



TÉLÉCOMMANDE INFRA ROUGE [FR]

Cod.1257M1020

Modes de fonctionnement	Comfort, Nut, Horis gel, Fil-Pilote, Chrono
Funzioni	Detection Ouverture de Fenetre, Verrouillage, ASC, ECO, Boost 2h
Batteries	2 x 1.5V Tipo AAA
Type d'affichage	LCD
Plage de température réglable	7°C ÷ 30°C
Garantie	2 anni
Conformité réglementaire	CE
Température de fonctionnement	De -10 °C à + 40 °C
Dimensions	23 mm x 53 mm x 108.5 mm




PREMIÈRE UTILISATION

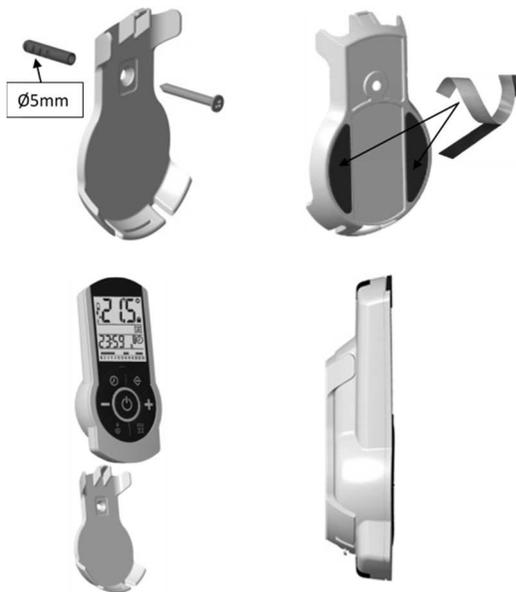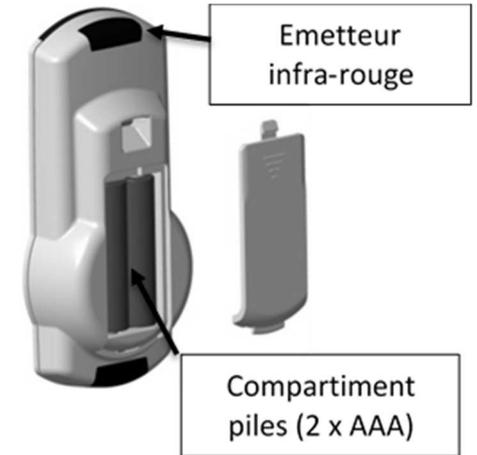

REMARQUE


Le signal infra-rouge est transmis de la télécommande vers le thermostat présent sur le radiateur 1 seconde après la consigne.

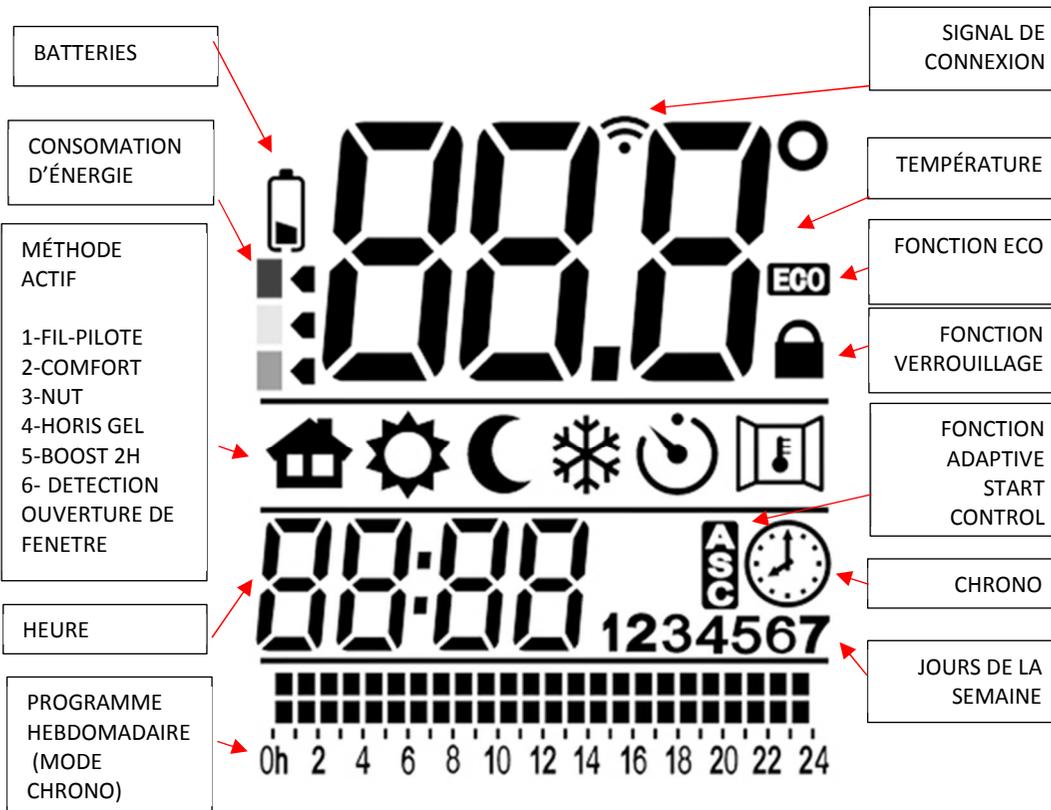

RÈGLAGE DES JOURS DE LA SEMAINE ET DE L'HEURE

Une fois les piles installées, les icônes de l'heure et des jours de la semaine clignotent.

Appuyer sur MODE et avec les boutons + et - choisissez les jours de la semaine du Lundi (1) au Dimanche (7).





Appuyez à nouveau sur le bouton MODE pour régler l'heure avec les boutons + et -.

MISE EN MARCHÉ/ MISE EN VEILLE

Appuyez sur le bouton ON/STAND-BY pour activer la télécommande ou activer le mode veille

MODES DE FONCTIONNEMENT- Appuyez plusieurs fois sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode de fonctionnement souhaité.

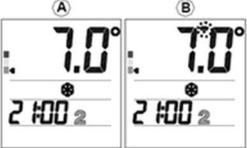 <p>FIL-PILOTE</p>	<p>Le mode FIL-PILOTE permet de gérer l'appareil via un système centralisé qui règle le fonctionnement en mode connecté. Une fois l'icône FIL-PILOTE sélectionnée, utilisez les boutons + et - pour régler la température. (A)</p> <p>VEILLE : mise en veille du radiateur, arrêt de la fonction chauffage CONFORT : maintien de la température de consigne ECO : abaissement de -3.5°C par rapport à la température de CONFORT HOR GEL : maintien de la température à 7°C ECO-1 : abaissement de -1°C par rapport à la température de CONFORT ECO-2 : abaissement de -2°C par rapport à la température de CONFORT</p> 	 <p>VERROUILLAGE</p>	<p>L'utilisateur a la possibilité de verrouiller le clavier.</p> <p>Pour activer la fonction VERROUILLAGE, appuyez simultanément sur les touches MODE et + pendant au moins 3 secondes. Pour désactiver cette fonction, répétez la procédure.</p> 
 <p>COMFORT</p>	<p>Ce mode vous permet de renseigner la température de votre choix.</p> <p>Une fois l'icône COMFORT (A) sélectionnée, utilisez les Touches + et - pour déterminer votre température de consigne (température réglable entre 7 ° C et 30 ° C) Une fois renseignée, le signal de connexion de la télécommande clignotera pour donner la consigne au thermostat (B)</p> 	 <p>ECO</p>	<p>La fonction ECO peut être utilisée pour réduire la consommation d'énergie lorsque la pièce est inoccupée pendant une durée définie. Appuyez sur le bouton ECO et toutes les températures réglées seront réduites de 3°C, tandis que l'icône ECO apparaîtra sur l'affichage. Pour désactiver cette fonction, appuyez à nouveau sur le bouton ECO.</p> 
 <p>NUIT</p>	<p>En mode NUIT, la température de consigne est inférieure ou égale à la température de CONFORT.</p> <p>Une fois l'icône NUIT (A) sélectionnée, utilisez les touches + et - pour déterminer votre température de consigne (température réglable entre 7 ° C et T ° Confort ° C) Une fois renseignée, le signal de connexion de la télécommande clignotera pour donner la consigne au thermostat (B)</p> 	 <p>ADAPTIVE START CONTROL</p>	<p>Cette fonction optimise la montée en température pour atteindre la température de consigne à l'heure définie en mode CHRONO.</p> <p>Une fois le mode CHRONO, appuyez simultanément sur les boutons 3s ECO et +.</p> <p>Pour quitter cette fonction, répétez la procédure.</p> 
 <p>HORS GEL</p>	<p>Le mode HORS GEL active la fonction chauffage lorsque la température ambiante descend en dessous de 7 ° C.</p> <p>Une fois sélectionné (A) le signal de connexion de la télécommande clignotera pour donner la consigne au thermostat (B)</p> 	 <p>OUVERTURE DE FENETRE</p>	<p>Cette fonction permet de détecter l'ouverture d'une fenêtre. Le thermostat pourra ainsi éteindre le radiateur pour éviter toute consommation inutile. Une fois sélectionné, le signal de connexion de la télécommande clignotera pour donner la consigne au thermostat. Pour activer la fonction DETECTION OUVERTURE DE FENETRE, appuyez simultanément sur les touches ECO et - pendant au moins 3 secondes. Pour désactiver la fonction, répétez la procédure.</p> 
 <p>BOOST 2h</p>	<p>Le mode BOOST 2h peut être utilisé pour chauffer rapidement une pièce. Depuis n'importe quel mode de fonctionnement, vous pouvez appuyer sur le bouton BOOST 2h (A) pour activer le mode BOOST 2h ou MODE</p> <p>La fonction chauffage est activée pendant 2 heures. Une fois les 2H écoulées, le thermostat revient au mode de fonctionnement précédent. L'utilisateur peut à tout moment désactiver le mode BOOST 2h en appuyant sur le bouton BOOST 2h (A) ou MODE</p> 	 <p>BATTERIE FAIBLE</p>	<p>Avertissement de batteries faibles.</p> <p>Lorsque la charge de la batterie est faible, l'écran affiche l'icône  qui recommande de remplacer les piles dès que possible.</p> 

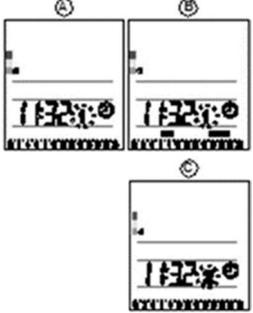 <p>CHRONO</p>	<p>En mode "Chrono" le thermostat fonctionne selon un programme journalier à répétition hebdomadaire, programmable par l'utilisateur. Les températures du mode "confort" et « nuit » et les intervalles de températures peuvent être configurés. Pour activer le mode "chrono", appuyer sur le CRONO jusqu'à apparition de l'icône . Comment régler les périodes de fonctionnement : appuyer sur le bouton MODE pour rentrer en mode programmation. Programmer le jour de la semaine et l'heure actuelle (voir aussi la première activation de la première télécommande). Appuyez à nouveau sur le bouton MODE et démarrez la programmation du jour 1 de la semaine. (A). Avec + vous réglez la température CONFORT, tandis qu'avec - vous réglez la température NUIT. A chaque chiffre, vous avancez d'une heure (B). En appuyant sur MODE vous passez au jour suivant (C).</p>  <p>À la fin de la programmation du jour 7, appuyez à nouveau sur le bouton MODE</p>	<p>* Cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles de thermostats, consultez le manuel du thermostat relatif pour la description de la fonction ** Fonction activée uniquement en mode CHRONO. *** Fonction disponible uniquement en mode CONFORT et NUIT.</p> <p>INFORMATIONS DESTINEES AUX UTILISATEURS aux termes de l'article 14 de la Directive 2012/19/UE du 7 juillet 2012 sur les déchets provenant d'appareillages électriques et électroniques. -Le symbole reporté ci-dessus qui se trouve sur l'appareillage, indique que celui-ci a été mis sur le marché et qu'il doit être éliminé selon les indications de la collecte séparée des déchets au moment où l'utilisateur décide de l'éliminer (y compris tous les composants, les sous-ensembles et les matériaux de consommation qui font partie intégrante du produit). -Pour avoir des indications sur les systèmes de collecte de ces appareils nous vous demandons de bien vouloir contacter le revendeur ou tout autre sujet inscrit dans les différents Registres Nationaux pour les autres pays de l'Union Européenne. Le déchet dont l'origine vient du foyer domestique (ou d'origine similaire) peut être éliminé avec les systèmes de collecte séparée des déchets urbains. -Au moment de l'achat d'un nouvel appareillage de type équivalent il est possible de remettre l'ancien appareil au vendeur. C'est le revendeur qui se chargera de contacter le sujet responsable du retrait de l'appareillage. -La collecte séparée appropriée des déchets produits par l'appareil éliminé et la mise en œuvre des opérations de traitement, récupération et élimination environnementale compatible, permet d'éviter tout effet négatif potentiel sur l'environnement et la santé humaine et favorise le recyclage et la récupération des matériaux qui le composent. L'élimination abusive du produit de la part de l'utilisateur comporte l'application des sanctions prévues par les transpositions nationales des Directives 2011/65/UE, 2008/98/CE et 2015/1127/UE.</p> 
---	--	---