ISTRUZIONI

OPEN

POSIZIONE E FISSAGGIO A MURO
BASI PORTALAVABO / BASI SOSPESE

1_
Decidere la posizione di fissaggio della base lavabo sulla parete.

2_
Individuare e segnare sulla parete i punti dove andranno eseguiti i fori per il fissaggio delle piastrine **(P)** di sostegno.

3_
Con un trapano forare il muro, il diametro dei fori deve essere uguale a quello dei tasselli.
Onde evitare qualsiasi problema di ancoraggio, si consigliano tasselli idonei al tipo di muro.

Attenzione! Si consiglia di verificare la corretta tenuta del muro prima di agganciare le basi sospese. (Cartongesso non idoneo, se non rinforzato nei punti di ancoraggio)

4_
Agganciare la base sulle piastrine di sostegno con le attaccaglie **(A)**.

5_
Regolare l'altezza della base agendo sulla vite **(1)** mediante un cacciavite. (vedi pagine successive)

6_
Regolare il distacco dalla parete agendo sulla vite **(2)** mediante un cacciavite. (vedi pagine successive)

7_
Verificare la messa in bolla della base con la livella, agendo sempre sulle viti di regolazione **(1) e (2)**

La messa in bolla della base è importantissimo per evitare il mal funzionamento di ante e cassetti.

STRUMENTI DI LAVORO (Se ne raccomanda un utilizzo corretto, per un perfetto fissaggio)

PERCORSO DI LAVORO

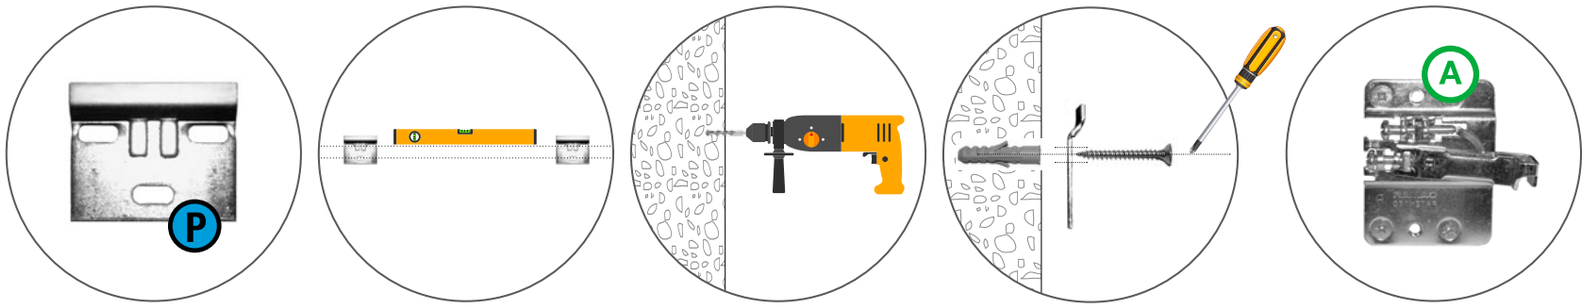

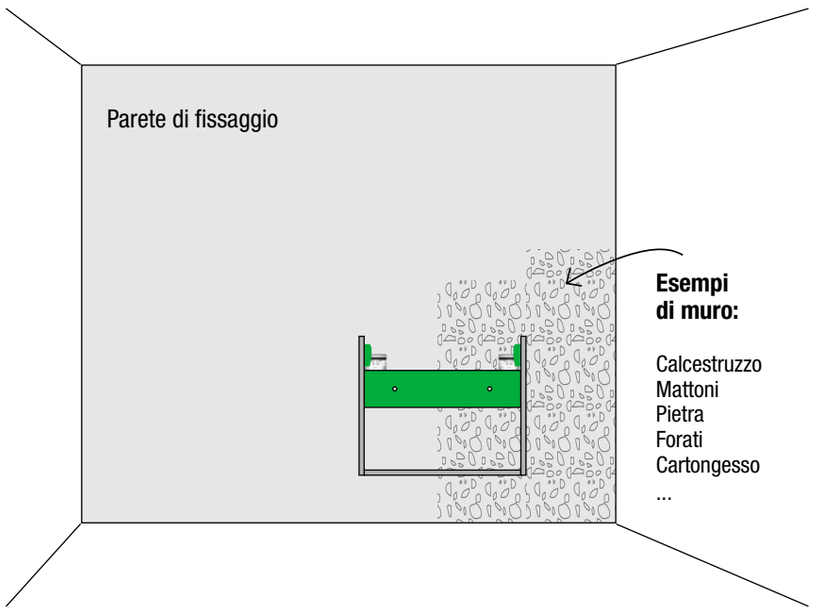

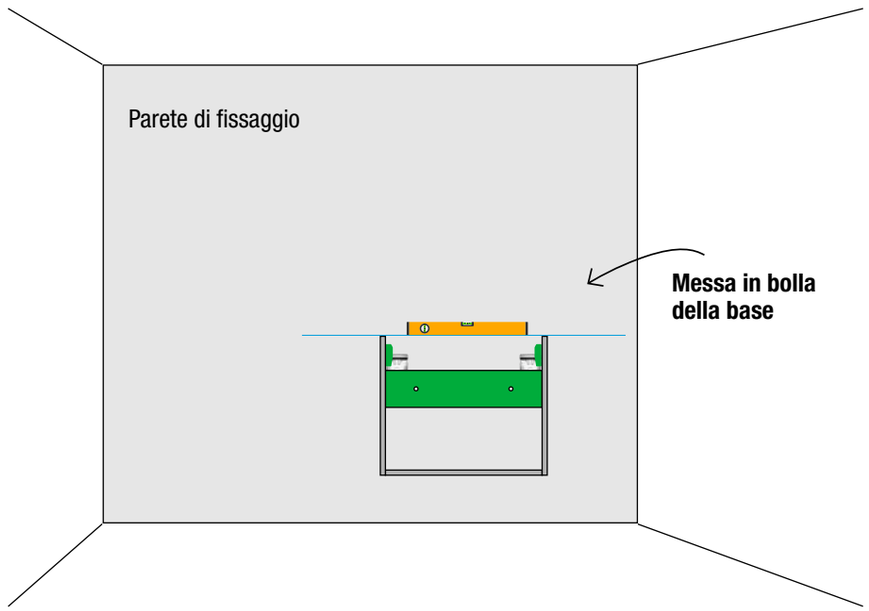

POSIZIONE GANCI / MONOBLOCCHI SOSPESI

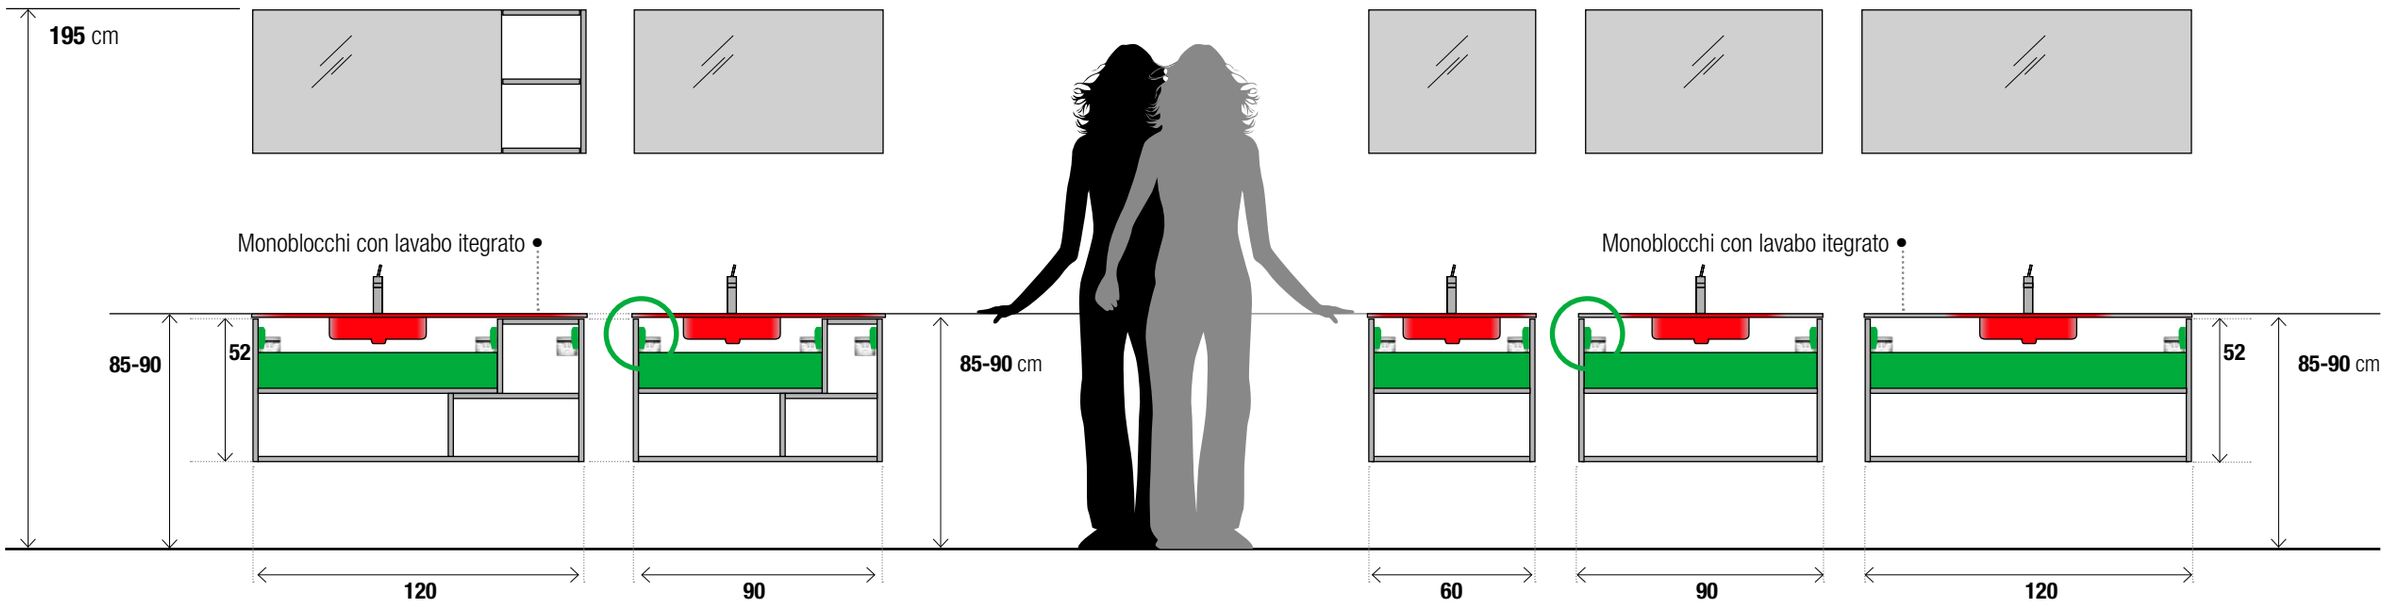

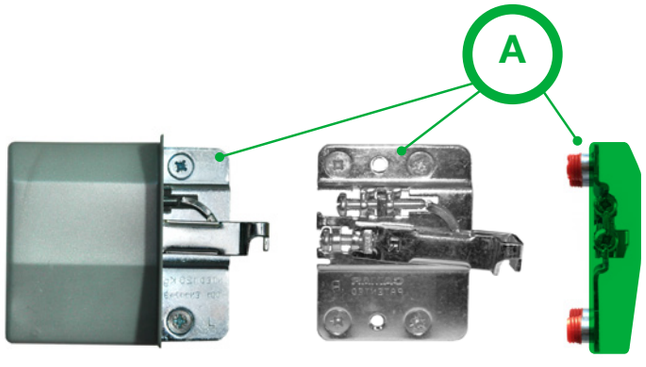

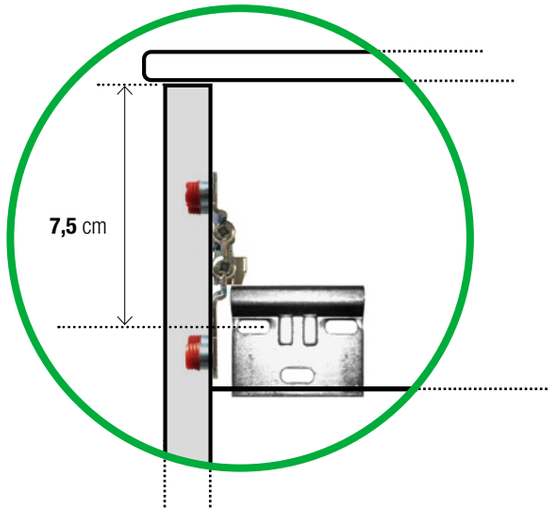

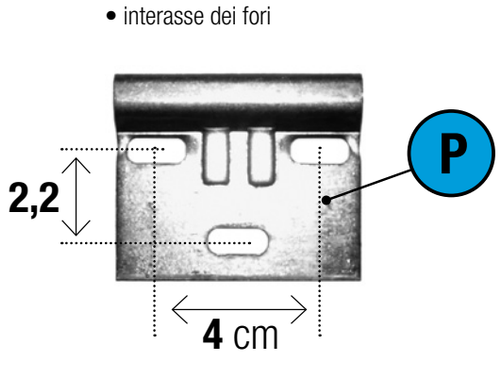

OPEN

MONOBLOCCO PORTALAVABO H.52 CON 2 CASSETTI POSIZIONE SCARICO

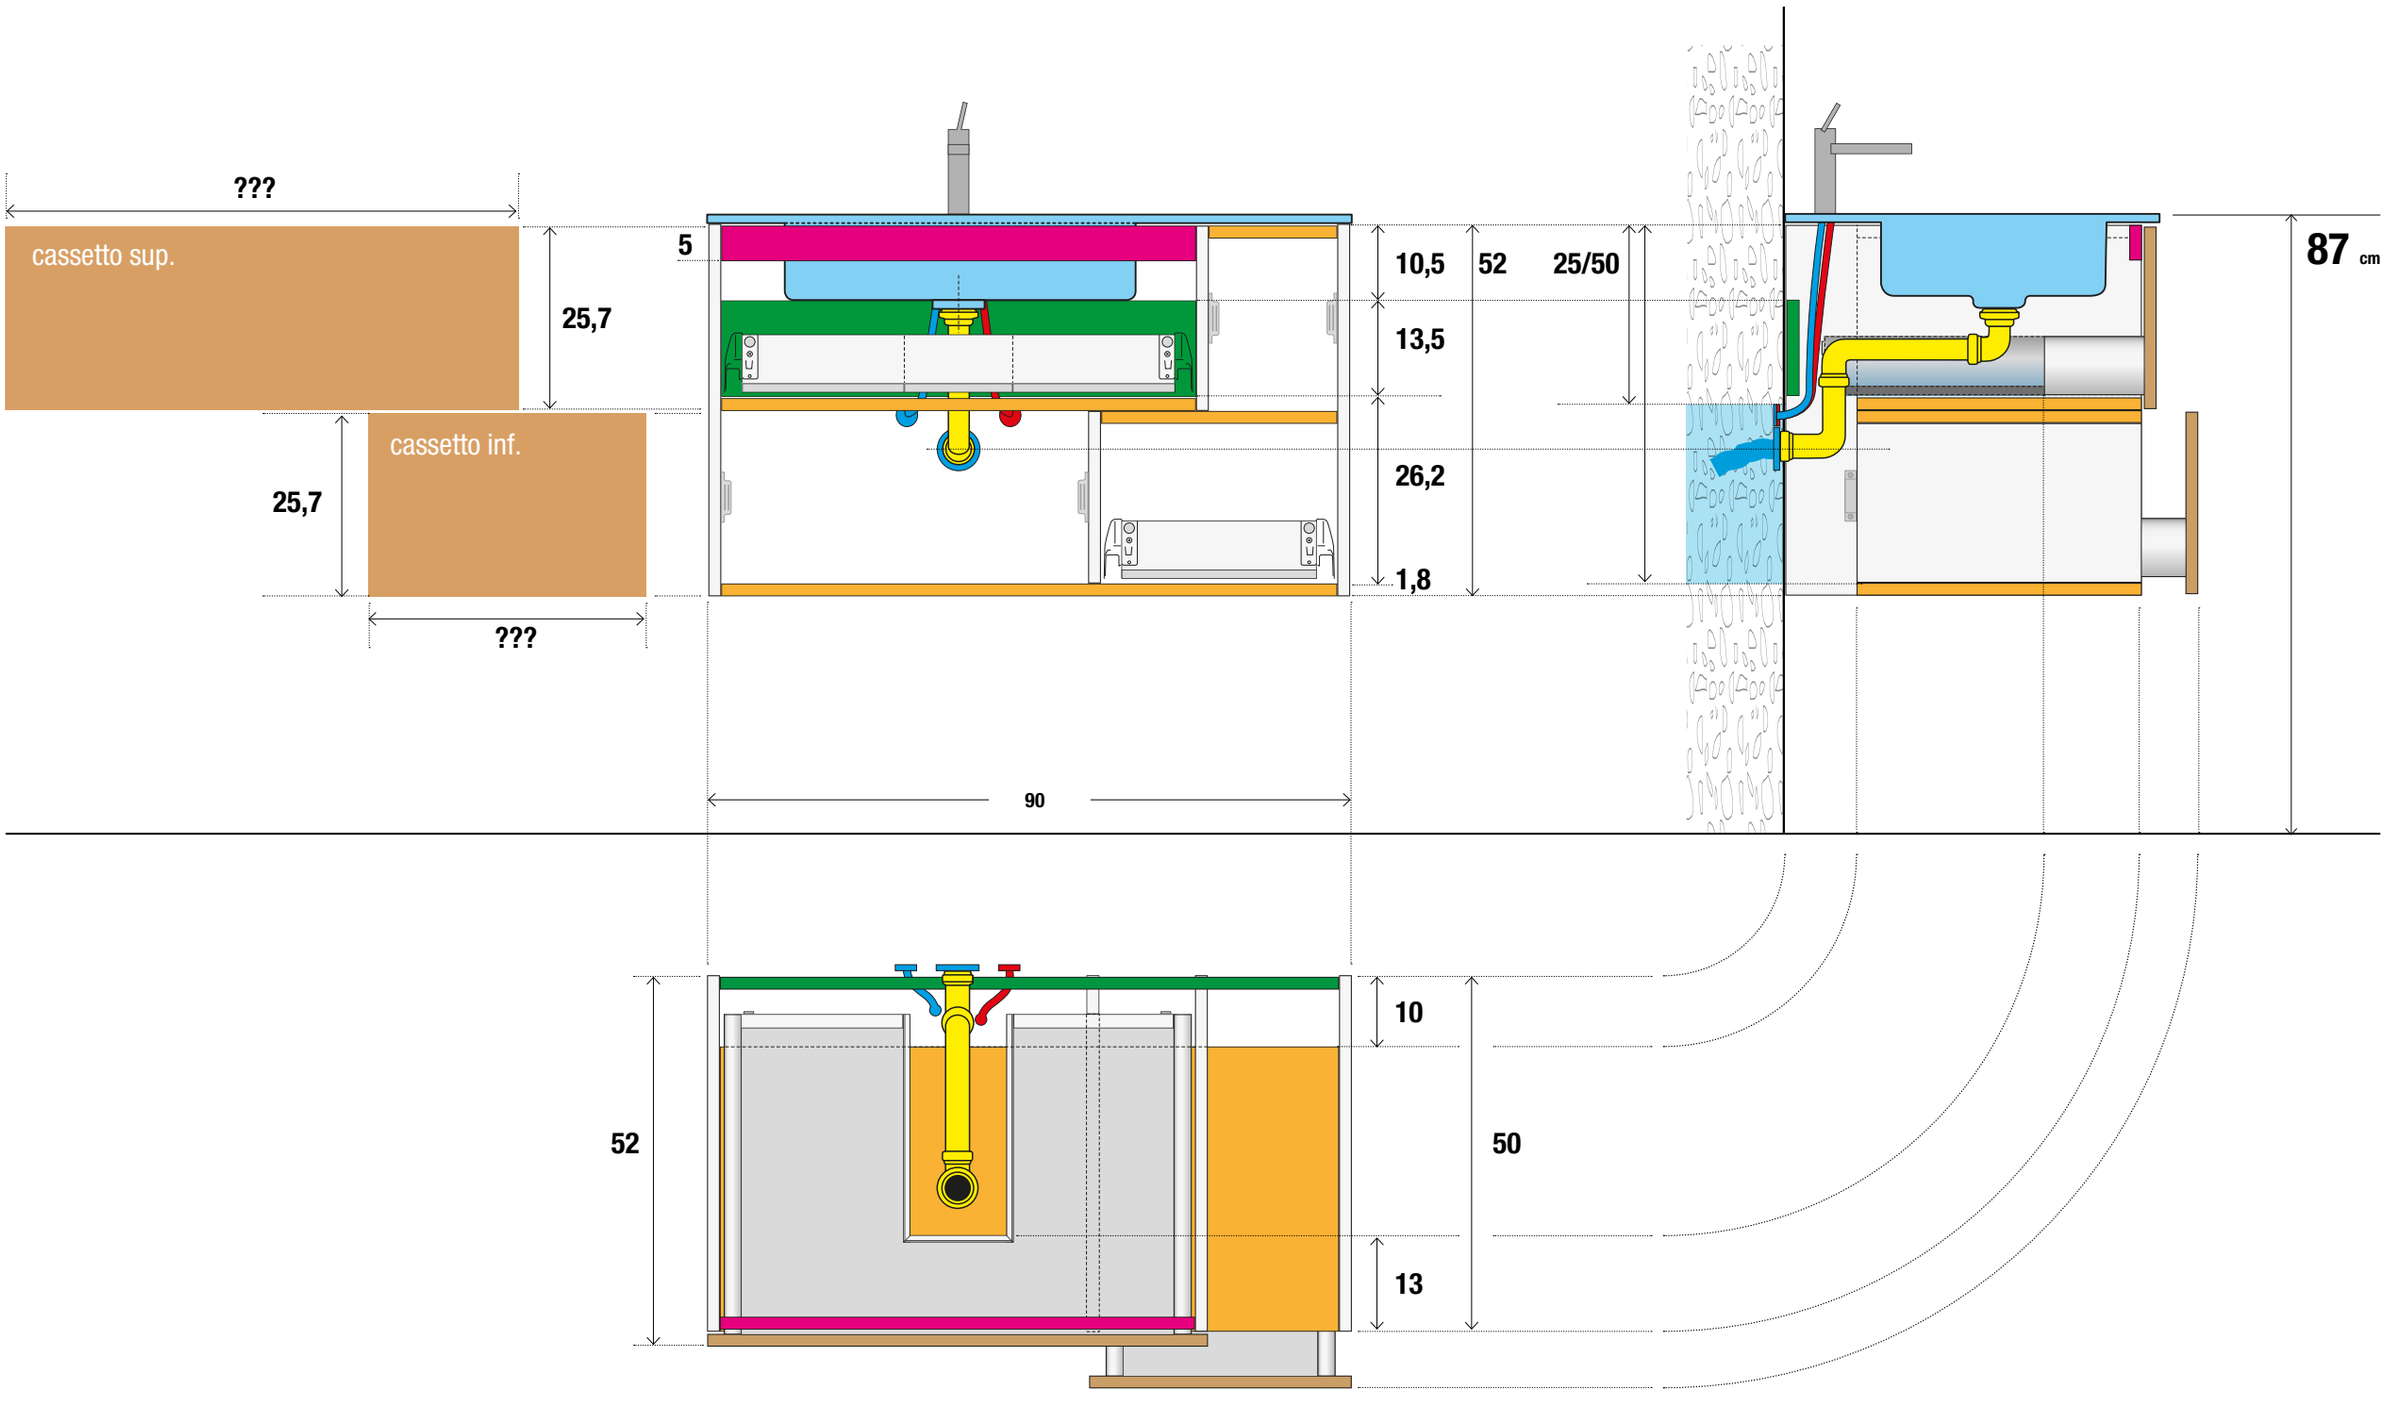

OPEN

MONOBLOCCO PORTALAVABO H.52 CON 2 CASSETTI POSIZIONE SCARICO

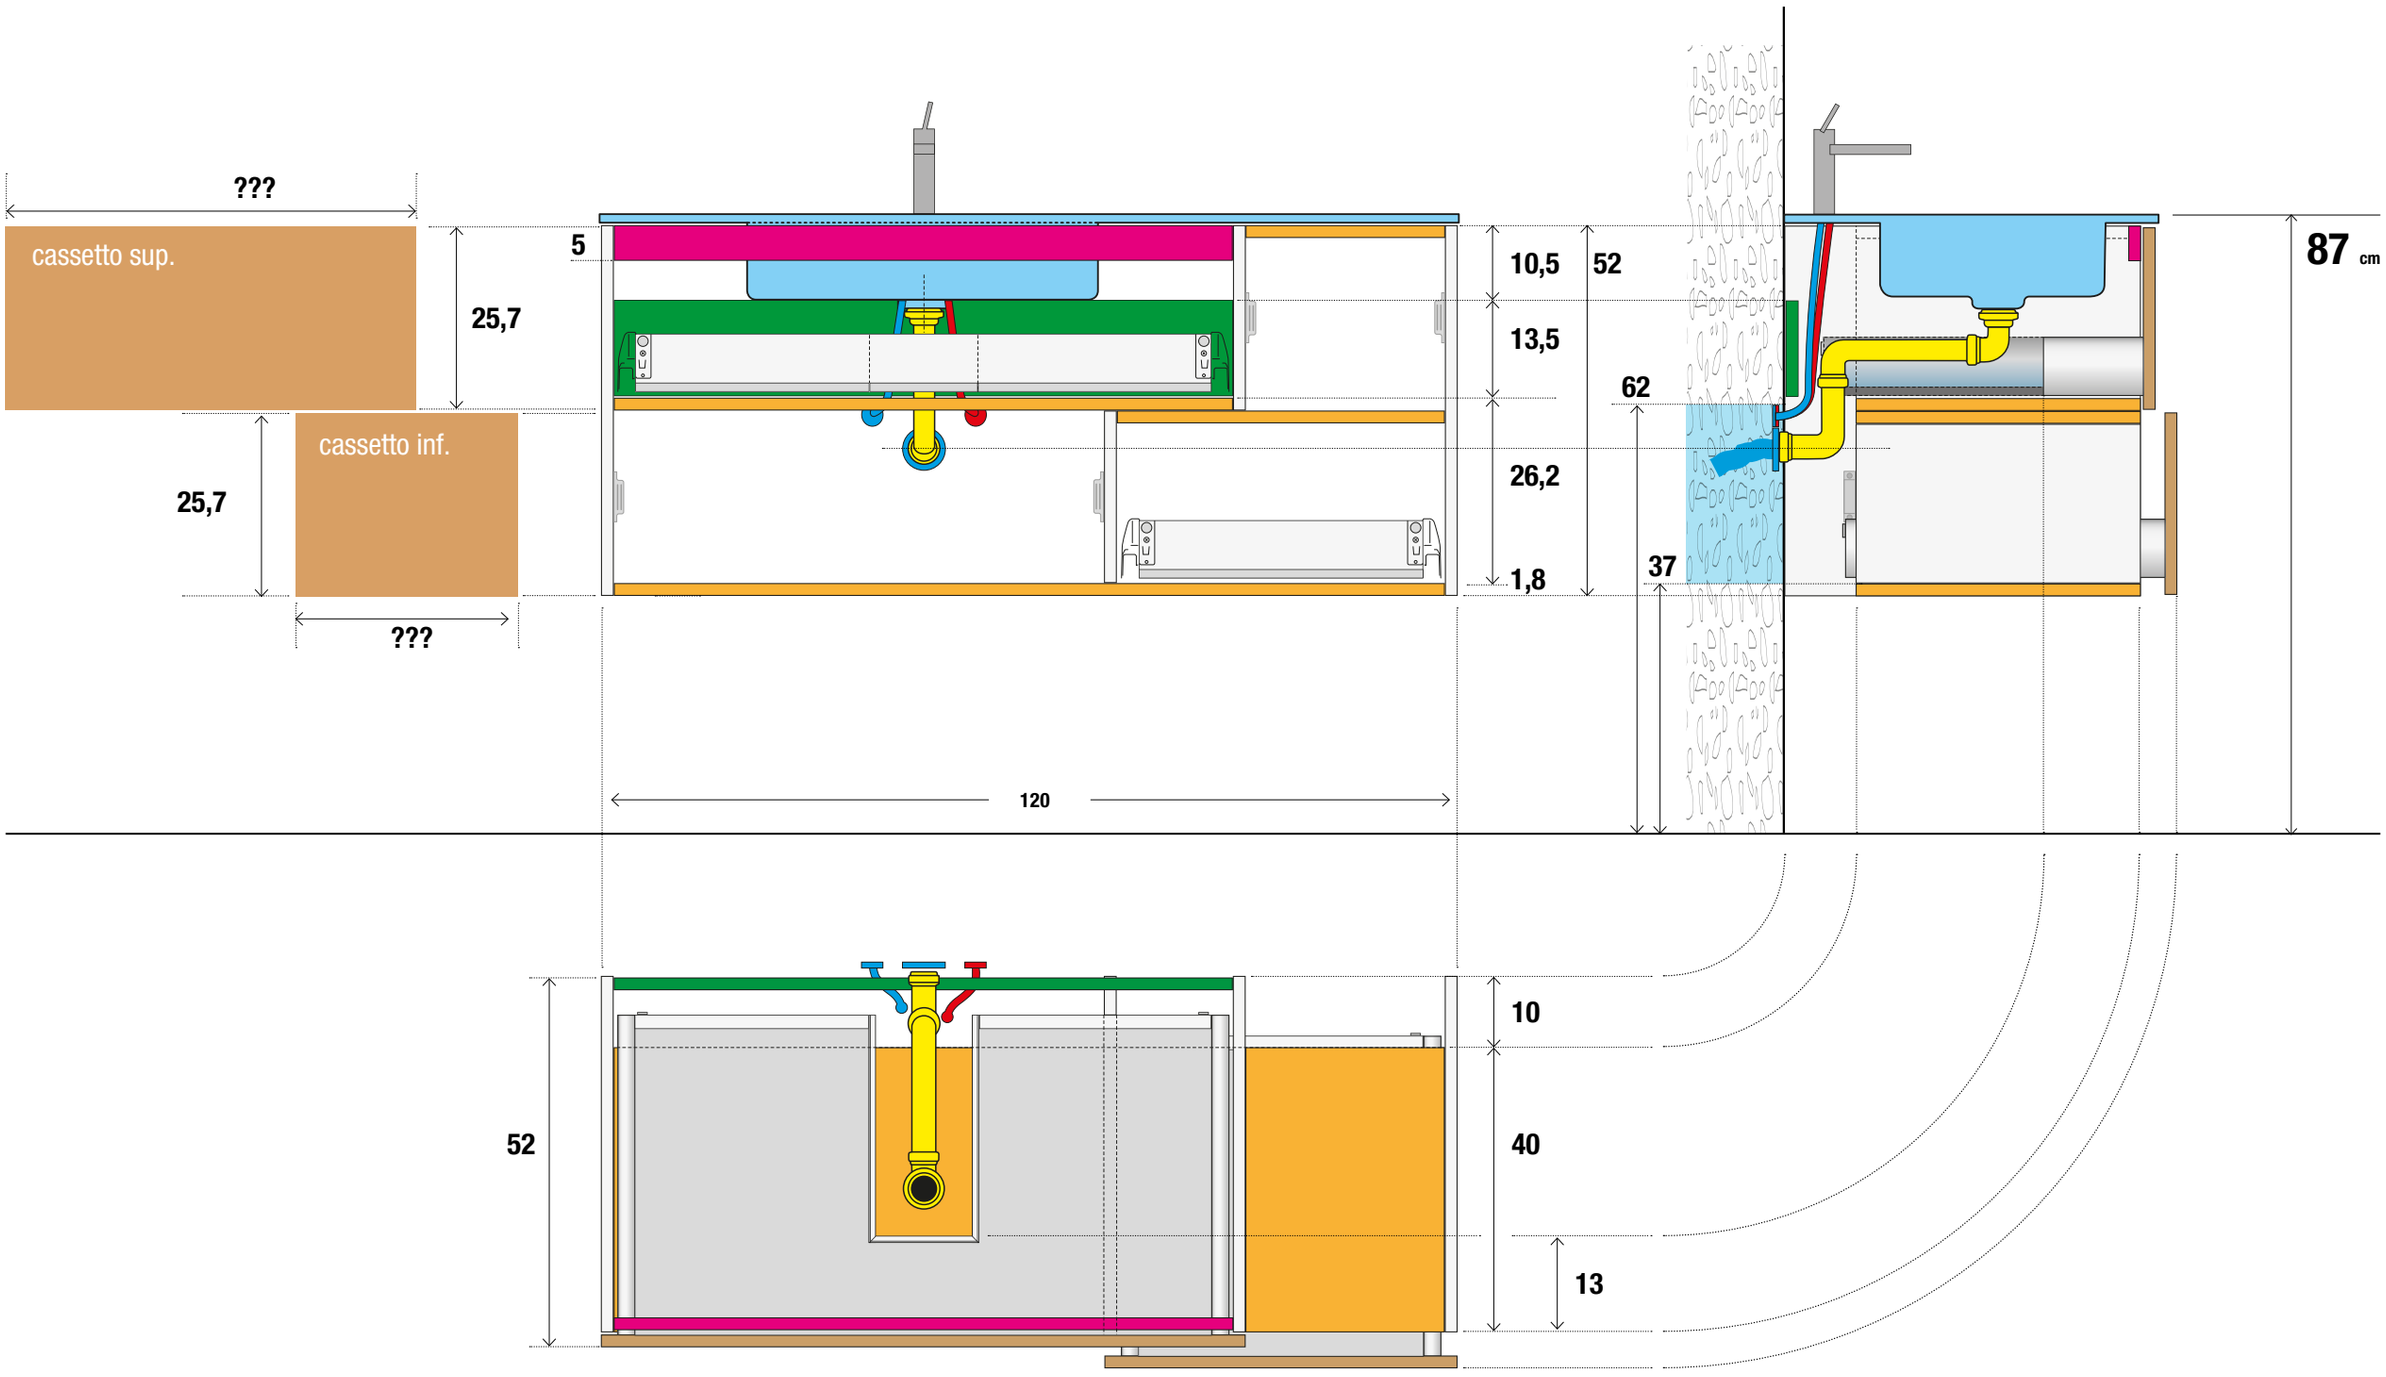

OPEN

MONOBLOCCO PORTALAVABO H.52 CON 1 CASSETTO POSIZIONE SCARICO

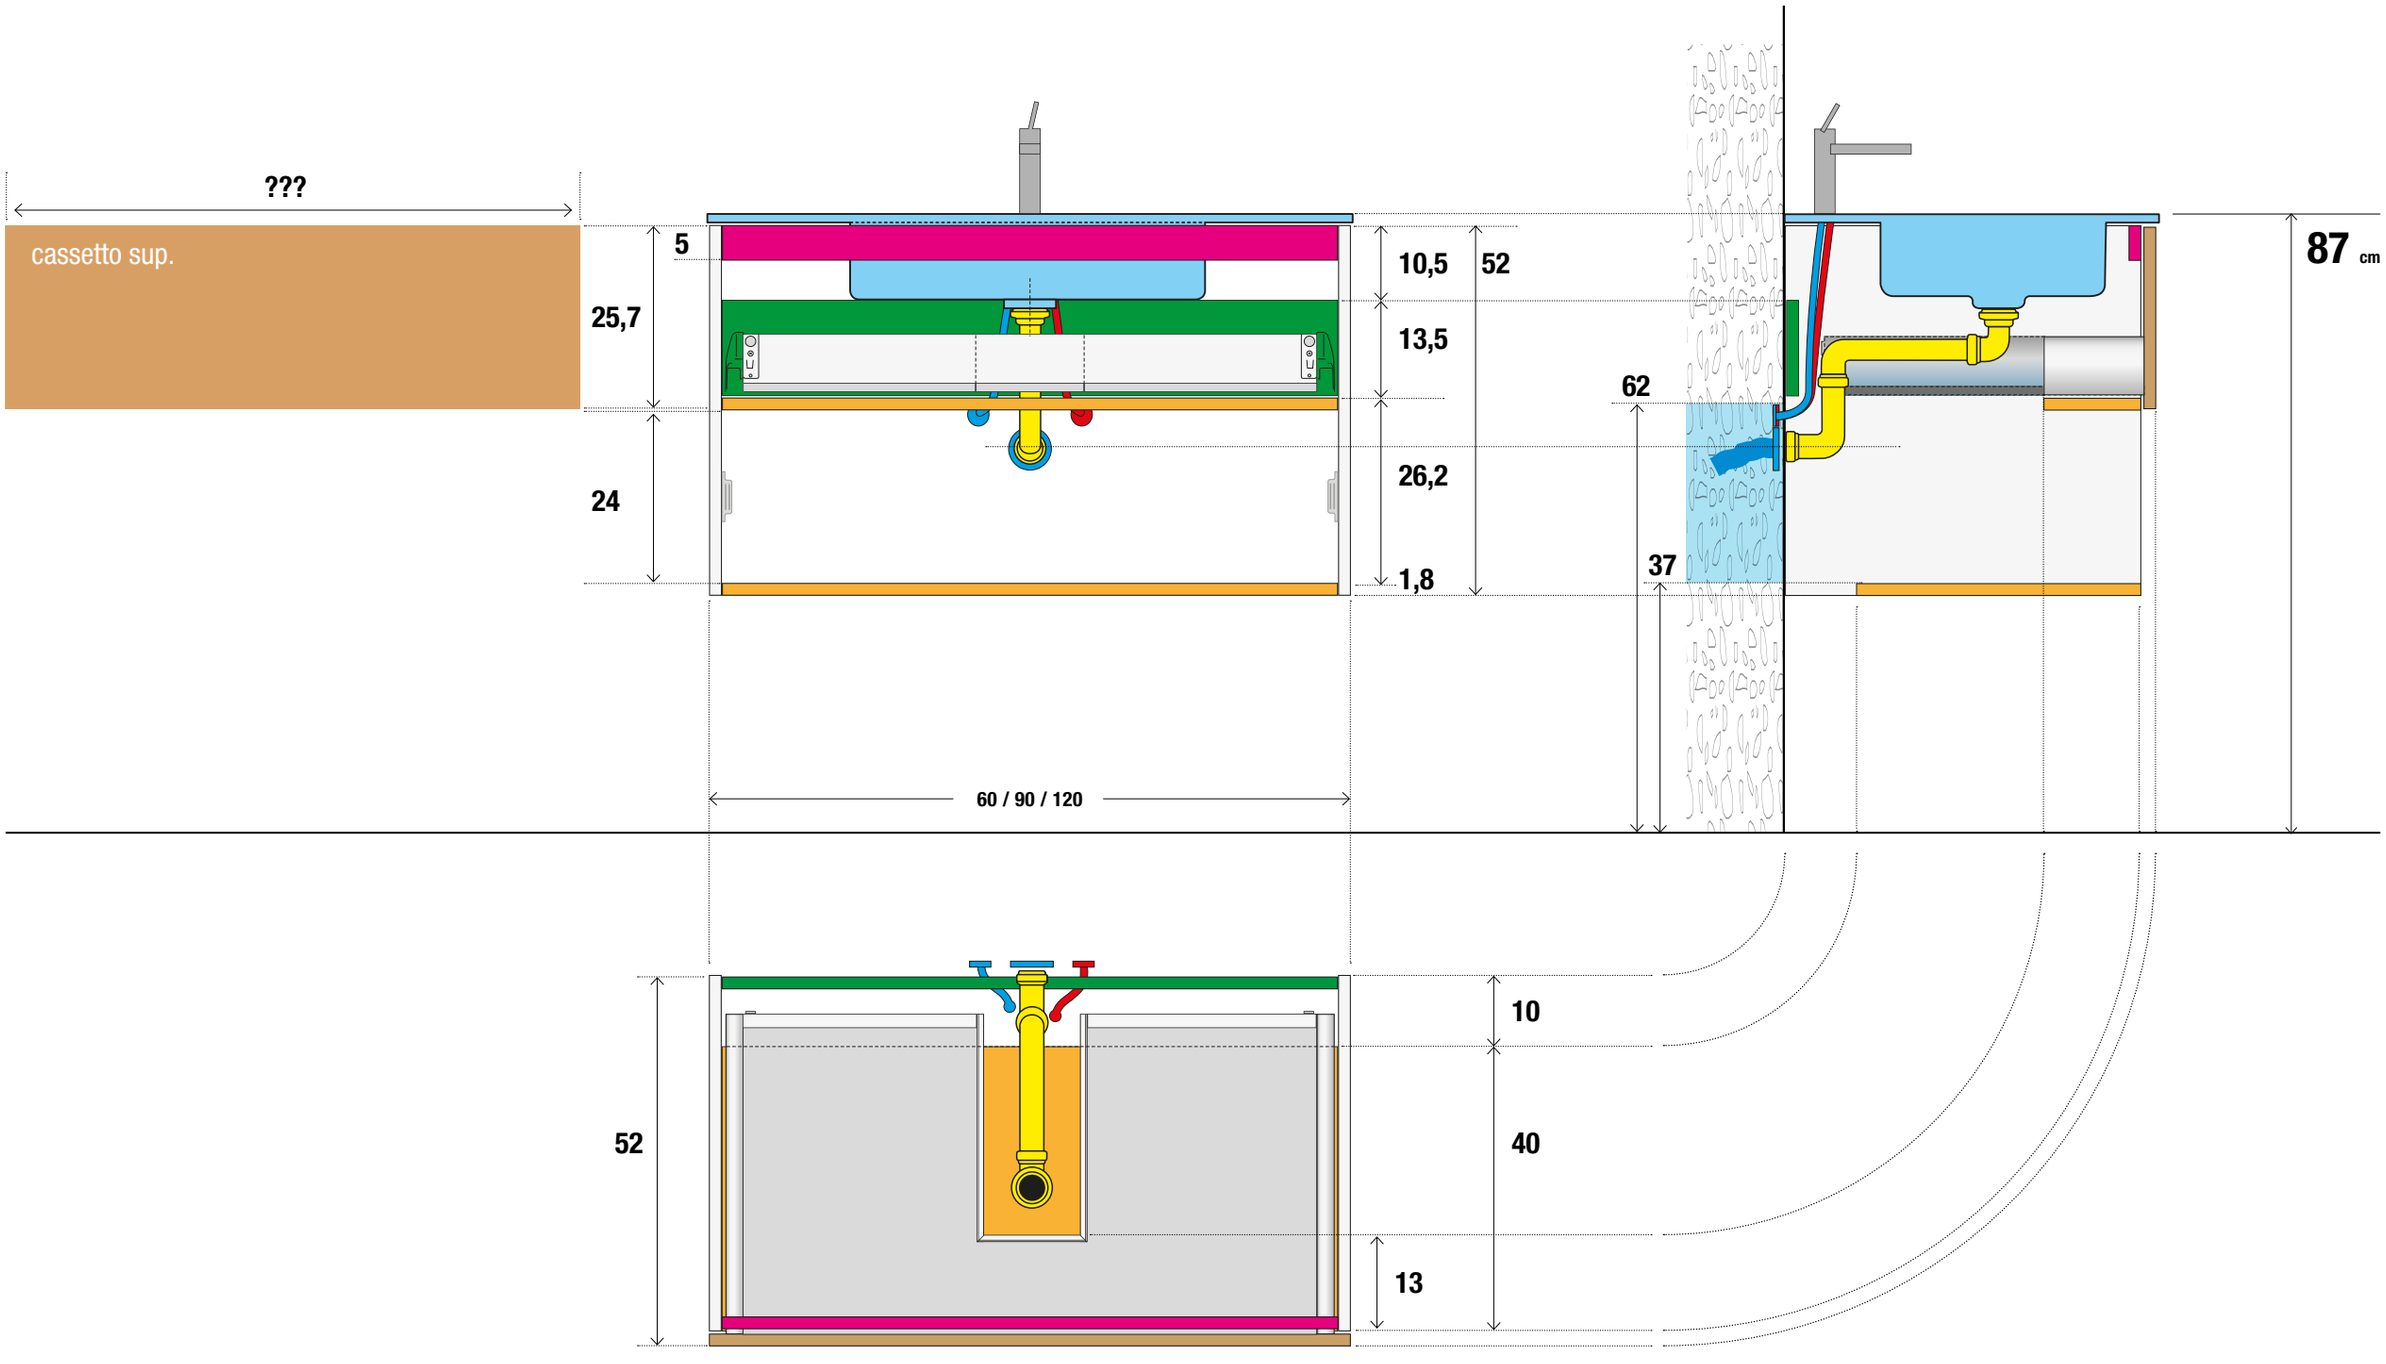

1
SCHIENALE PICCOLO

2
SCHIENALE GRANDE

VISTA POSTERIORE DEL MOBILE

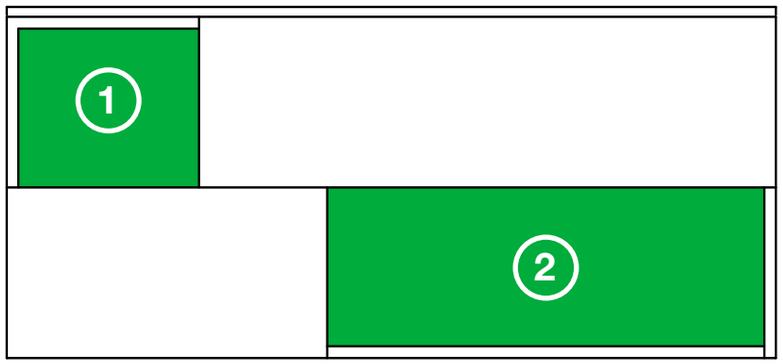

VISTA POSTERIORE DEL MOBILE

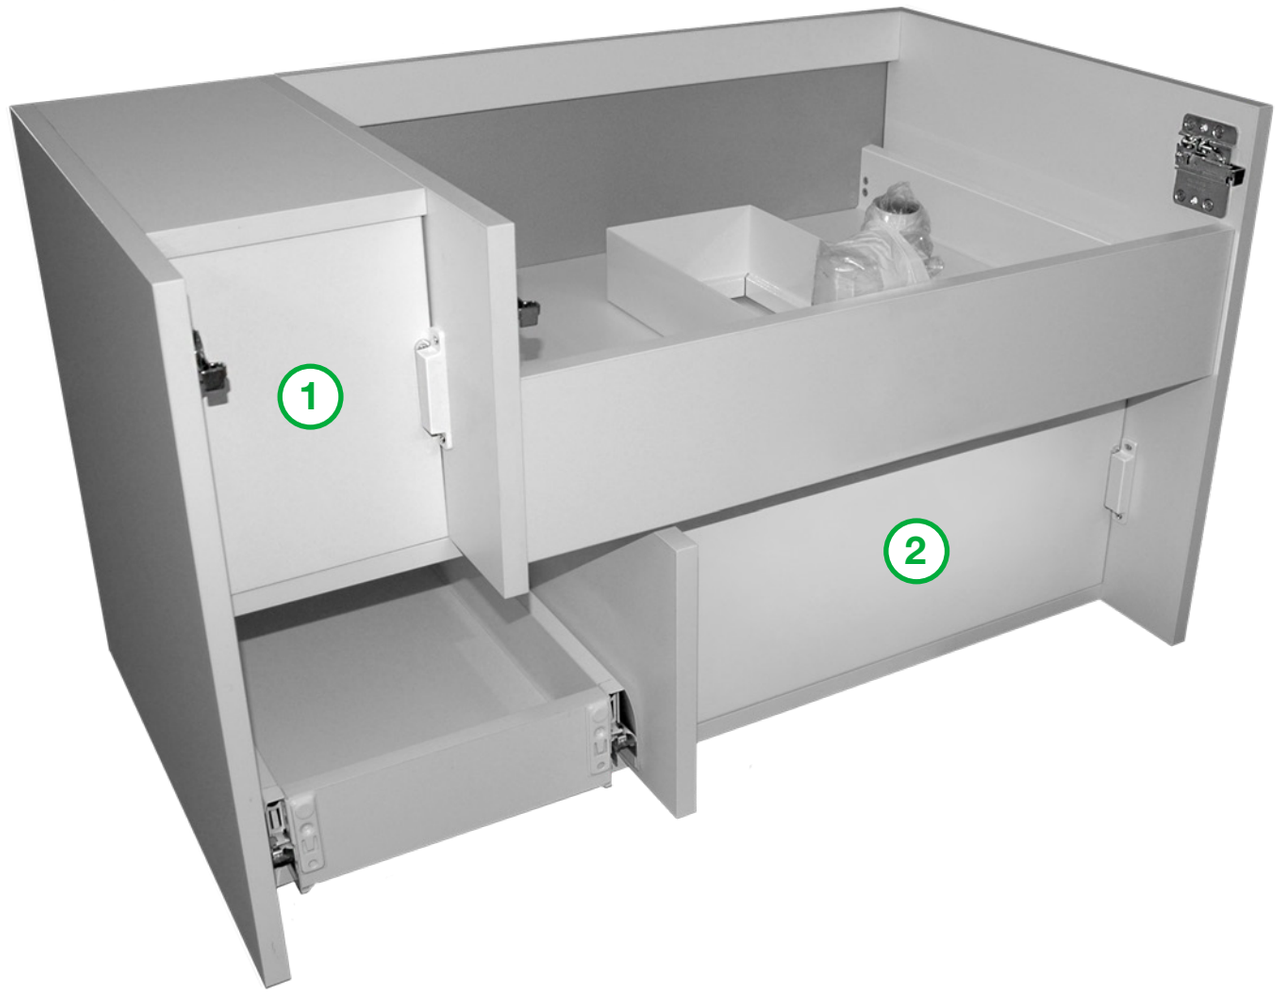

Il pannello calamitato **(1)** e **(2)** è attaccato al mobile mediante i piastrini di metallo **(F)** che aderiscono alla calamita **(E)** posta sulla scocca del mobile

VISTA ANTERIORE DEL MOBILE

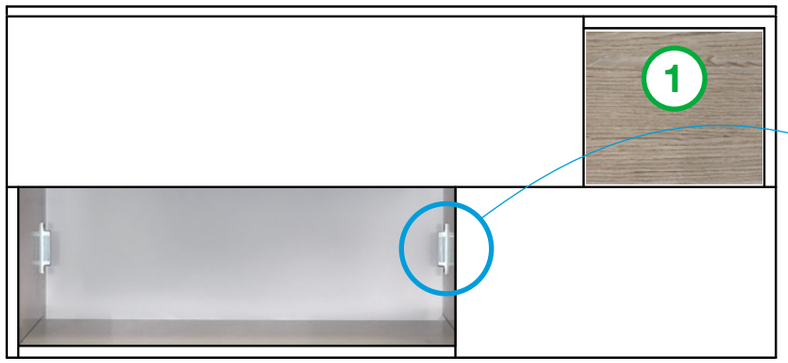

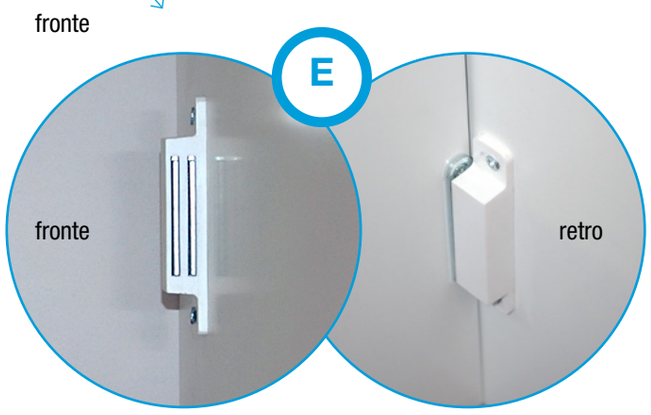

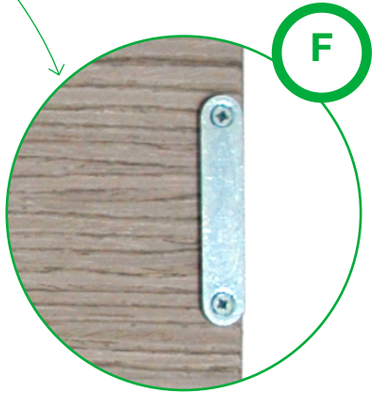

PROFILO DEL MOBILE

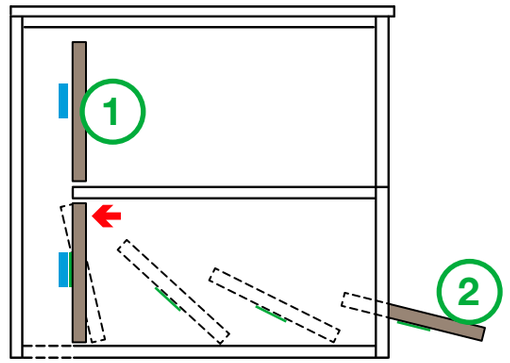

Per estrarre il pannello fare una leggera pressione nella parte superiore, come indicato dalla **freccia**, poi estrarre il pannello dal mobile.

Decidere dove posizionare il mobile rispetto alla parete e fissare i piastrini (P) tenendo presente l'altezza della colonna e cm 7,5 dalla parte superiore della stessa.

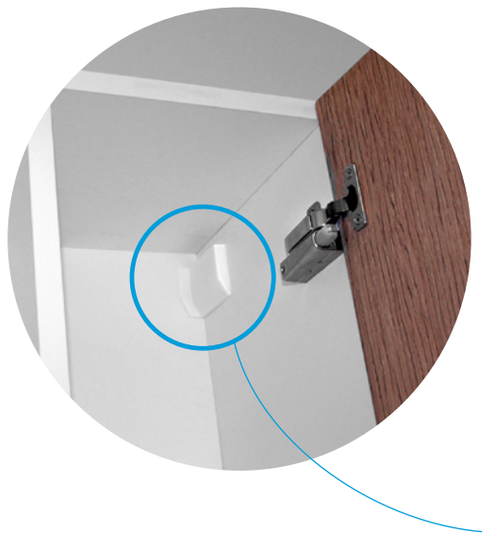

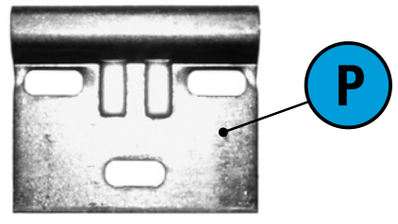

45
PROF. 28
29,6
30
30
29,6
35,5
40
40
35,5
160

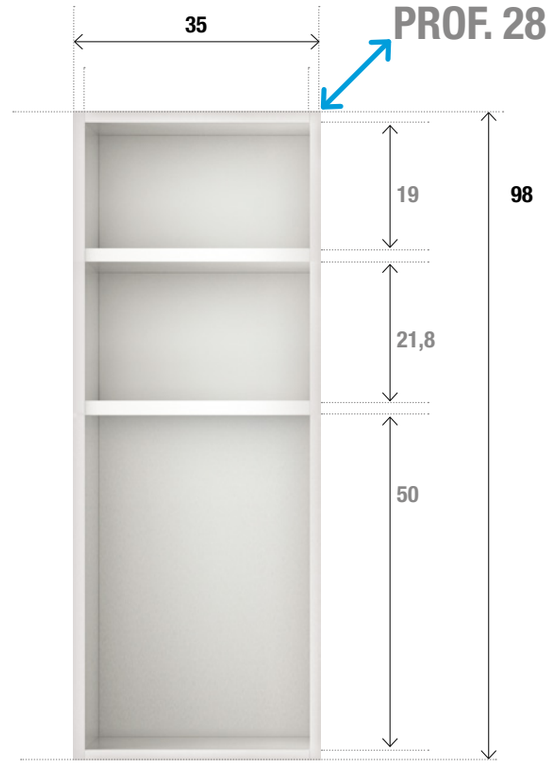
35
PROF. 28
19
21,8
50
98

120
PROF. 12
52
25
21,8
21,8
24,8
86,5
28,3
2
28,3
86,5
2
2
8
8
8
zona di
rafforzamento
per fissare i
ganci

OPEN

SPECCHIERA MONOBLOCCO CON LAMPADA

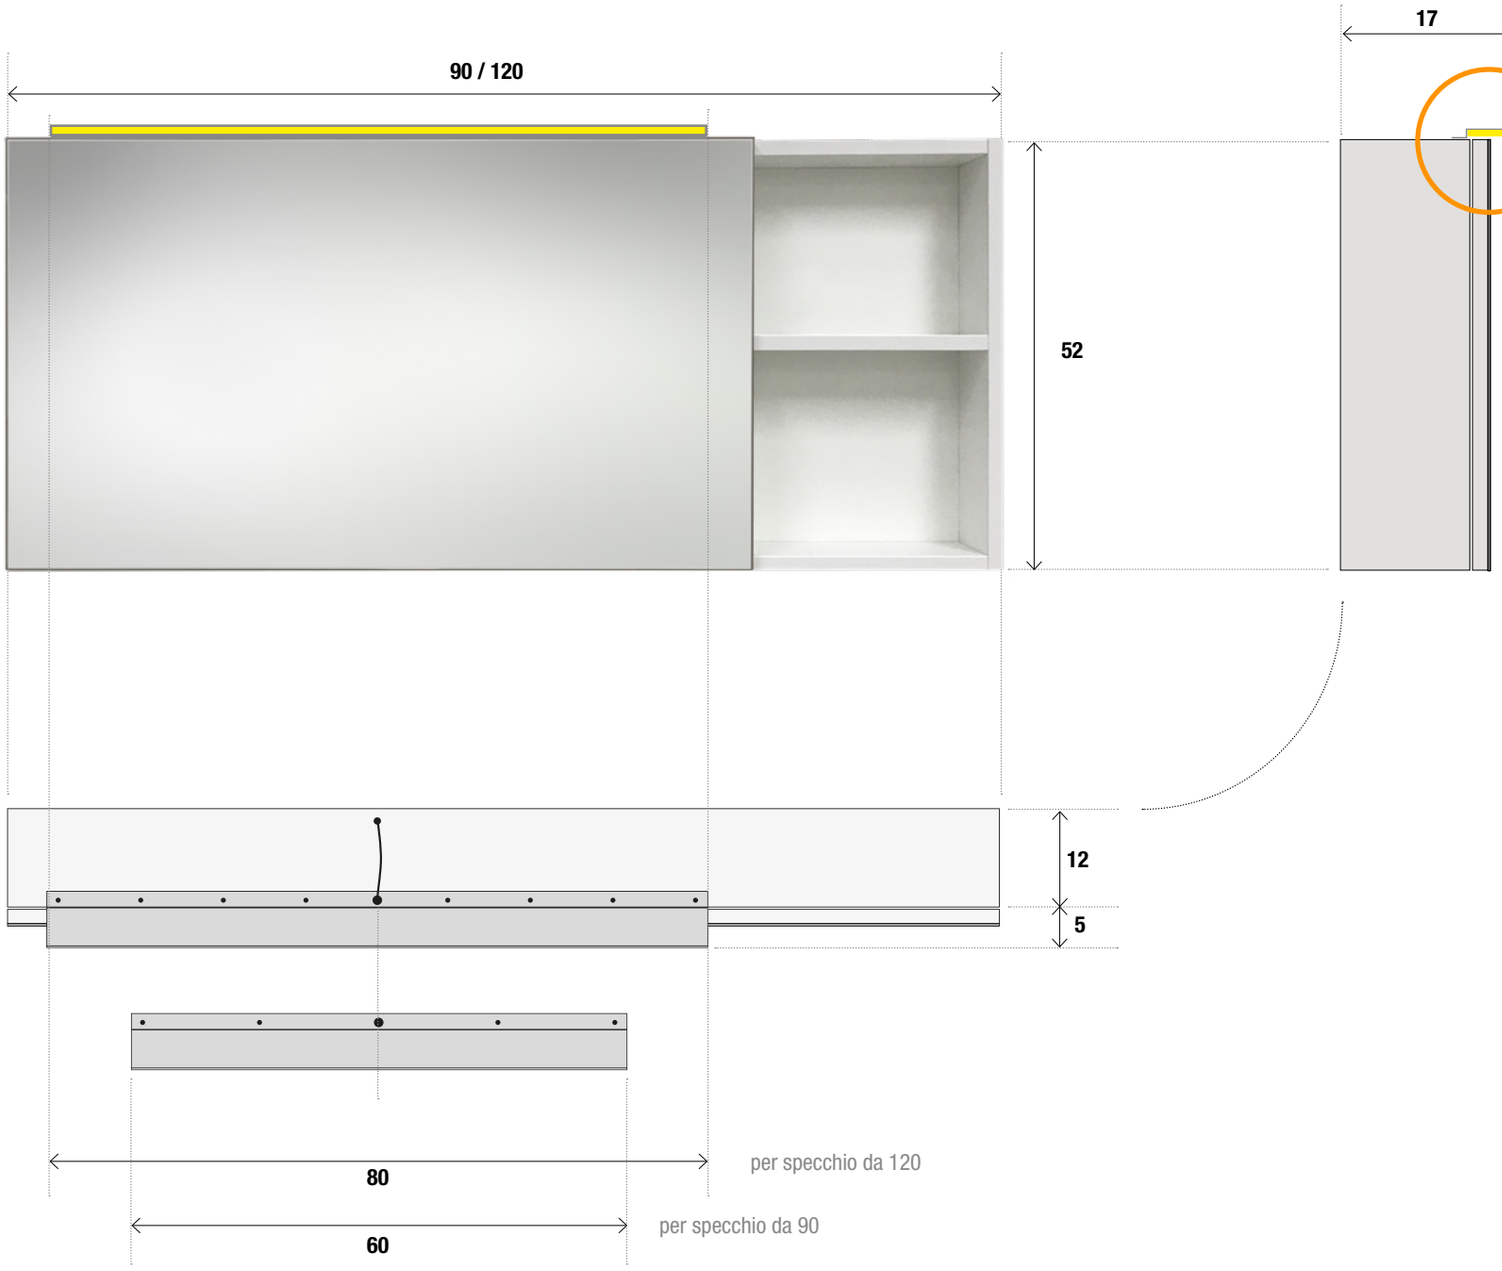

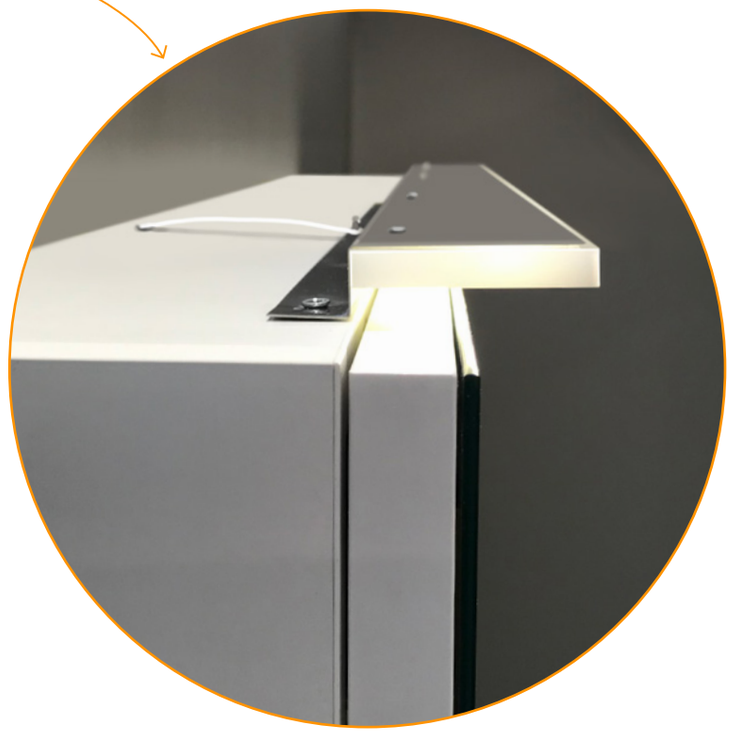

GB GROUP
The art of bathroom

61040 Sant'Ippolito (PU) Italy
Via Riva Tarugo, 29
t. +39 0721 728214 f. +39 0721 728609
info@gbgroupe.com www.gbgroupe.com