


Bosnor[®]



Solid Surface


Manuel d'installation et entretien - Receveurs de douche | FR

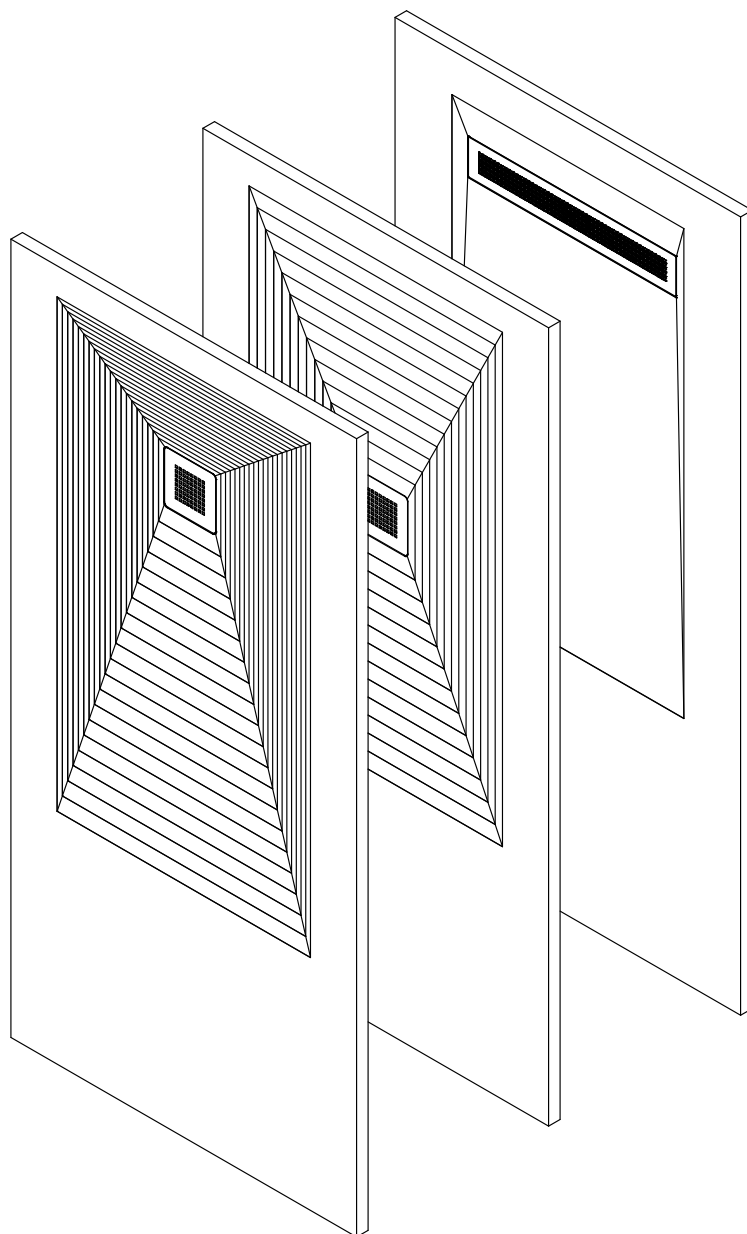

Contenu:




- Information et Installation.
- Usage et entretien.
- Réparation et Conseils

C/ Els Cirers, 8 08811, Canyelles (Barcelona)
Tel.: +34 93 818 88 26
info@bosnorsl.com / www.bosnorsl.fr




Articles inclus dans la livraison


X 1

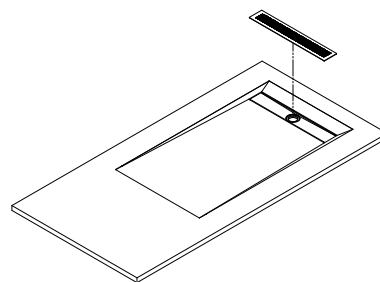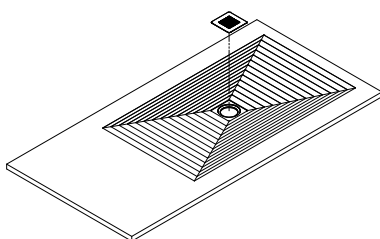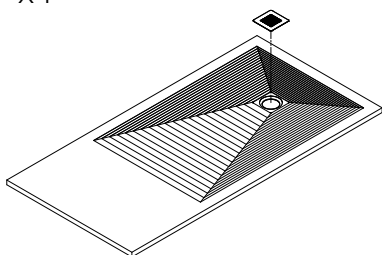


X 1

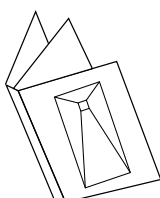

X 1

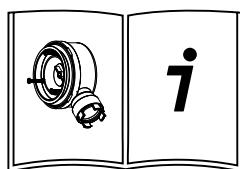

X 1

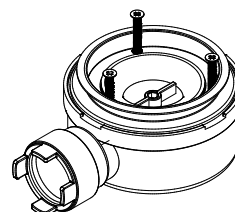


Déballage du receveur

Pour assurer une pose réussie il est impératif de suivre les indications de cette notice de pose.

Au cours du stockage, le receveur doit être dans sa boîte d'origine en position horizontale.

Lorsque vous retirez le receveur de douche de son emballage d'origine, assurez-vous qu'il n'y a aucun défaut ou dommage et que tous les articles ci-dessus sont disponibles.



Options d'installation


Nos receveurs doivent être installés sur une base de mortier à niveau et peuvent être montés :

- Sur le sol.
- Encastrés.
- Surélevés.
- Sur pieds (consulter document: Pose sur pieds)




Procédure d'installation

1)

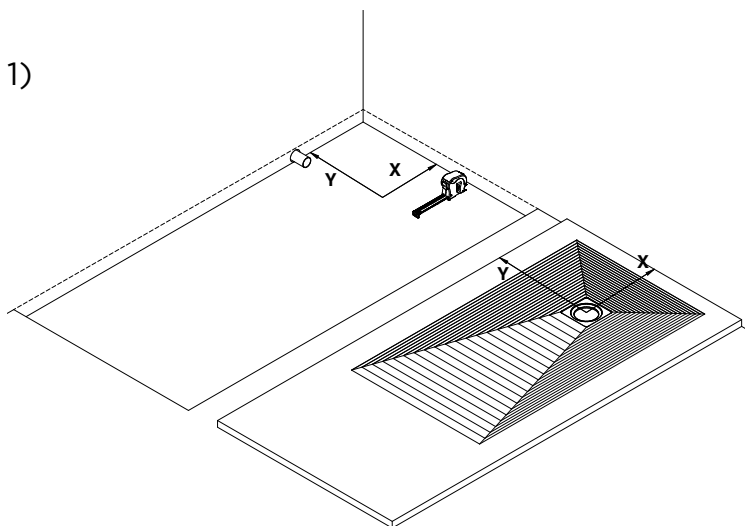

Mesurer et marquer le centre du siphon sur le sol. (valeurs communiquées sur les pages 10, 11 ou 12 en fonction du modèle de receveur).


2)

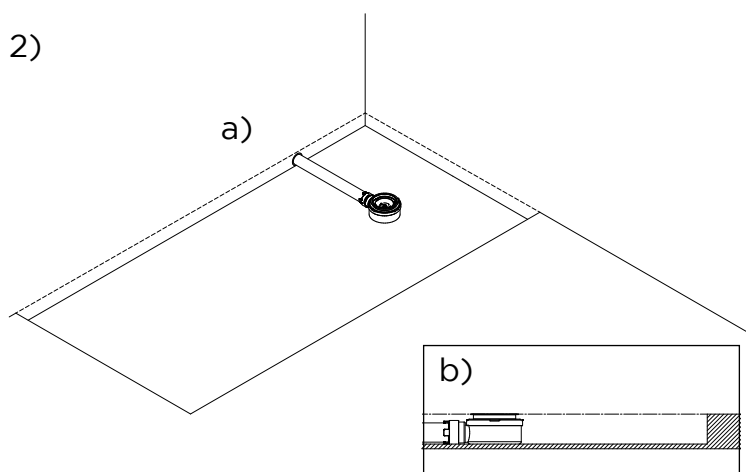

a) Installer la bonde d'évacuation livrée avec le receveur selon les instructions du fabricant (consulter documents d'installation de la bonde fournis avec le receveur).

b) Vérifier que la bonde d'évacuation ne dépasse pas de la base.

3)

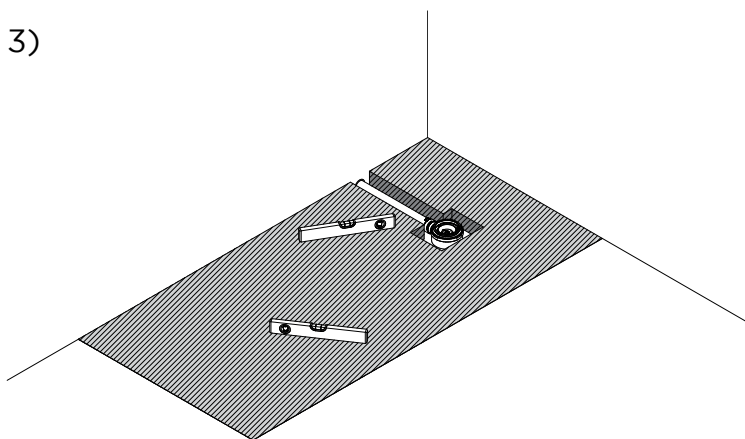


Préparation du support,

Pour permettre une installation correcte, le support doit être parfaitement nivelé, lisse et sec.



Procédure d'installation

4)

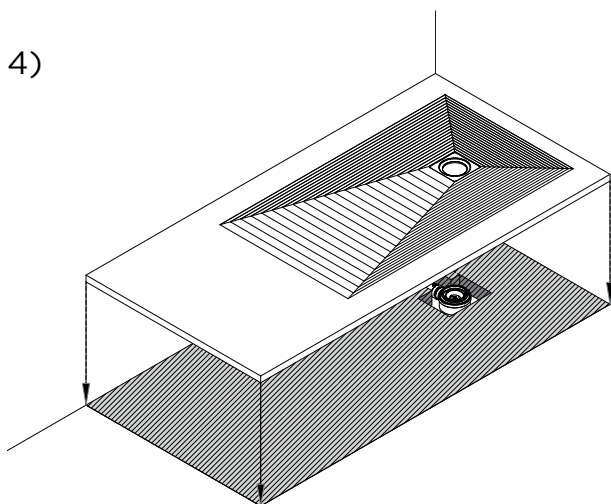


a) Placer le receveur et faire coïncider le trou d'évacuation du receveur avec la partie inférieure de la bonde (déjà raccordée au tuyau d'évacuation) tout en laissant une séparation avec le mur de 5mm. S'assurer que le receveur est correctement de niveau.

b) Découper le receveur si nécessaire avec une scie circulaire sur laquelle est monté un disque diamant pour béton pour une meilleure qualité de coupe. Nous rappelons que la tolérance habituelle de coupe est de 2 mm (valeur correspondant à l'épaisseur du disque de 2 mm).


Les zones de coupe autorisées sont définies aux pages 10, 11 ou 12 en fonction du modèle de receveur.

5)

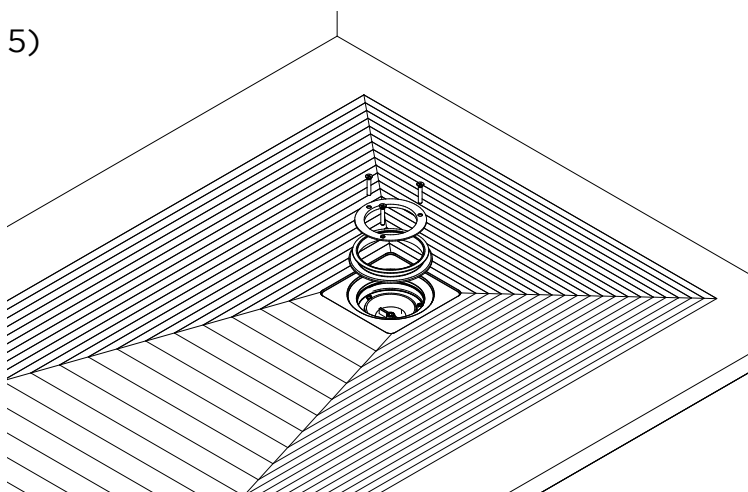


Monter le joint et la platine de la bonde d'évacuation et visser l'ensemble comme indique le document d'installation de la bonde.


Détails d'installation pour les 3 modèles de bonde disponible.

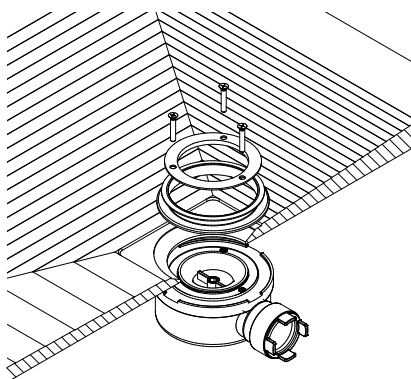

bonde receveur de douche STEP -
Horizontale
L-HC2730L3H

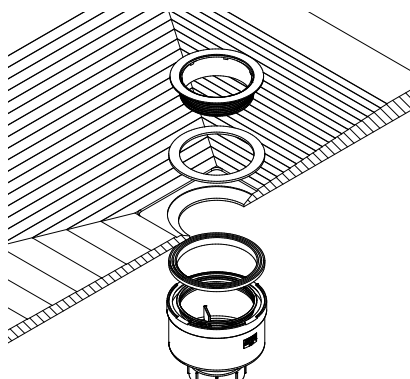

bonde receveur de douche STEP -
Verticale
HC2750LCPB-V

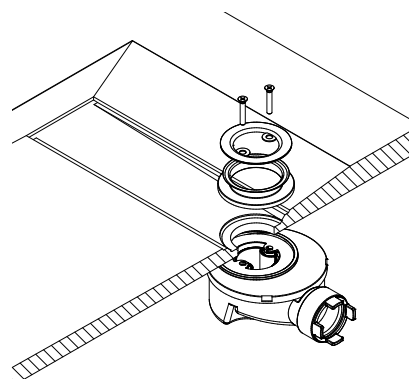


bonde receveur de douche SURFACE-
Horizontal/Verticale
L-HC26-20-SS




Procédure d'installation

6)

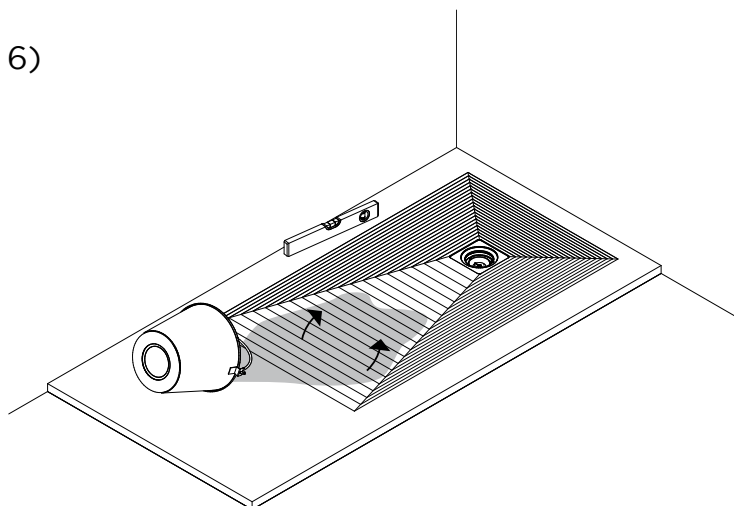

Vérifier que le receveur évacue correctement l'eau en faisant couler de l'eau.

7)

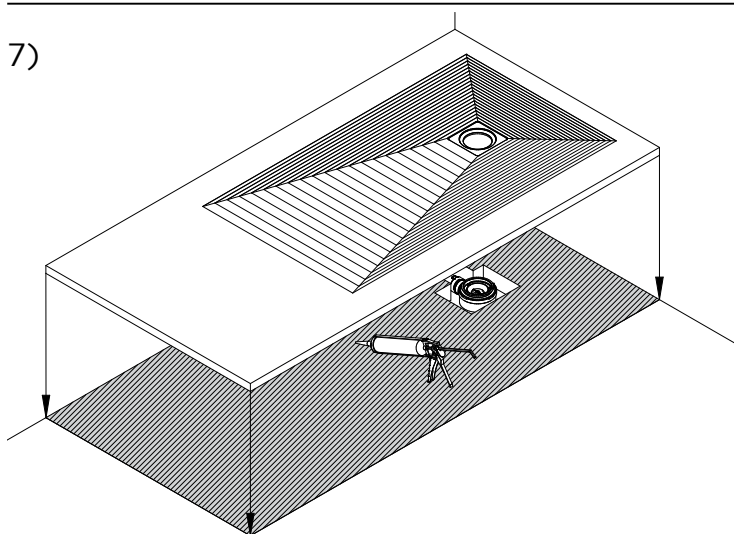


a) Démonter le joint et la platine de la bonde d'évacuation. Fixer le receveur au sol/base avec une colle type c2s (adhésif flexible de polyuréthane).

b) Monter le joint et la platine de la bonde d'évacuation et visser l'ensemble, comme indique le document d'installation de la bonde (point 5).

c) Revérifier les niveaux sur toute la périphérie du receveur (zone plane)

8)

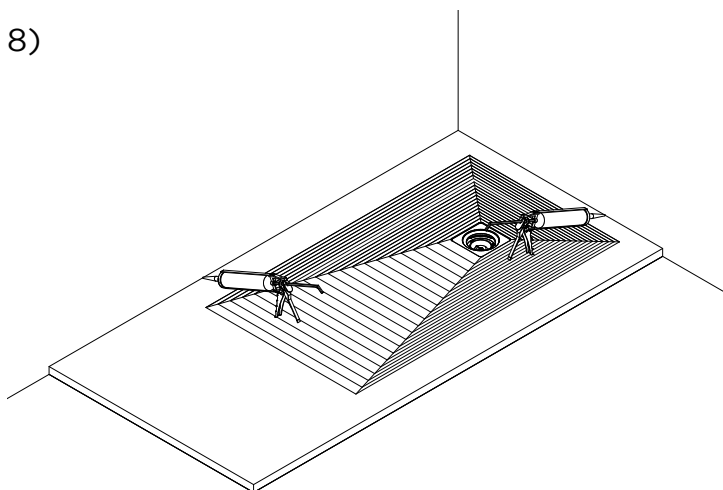

Jointoyer le receveur aux parois du mur avec un filet de silicone spécial zones humides.



Usage et entretien

Nos receveurs portent le marquage CE et sont conformes aux essais établis par la norme concernant la durabilité et nettoyage. En ce qui concerne l'entretien du receveur, prière de suivre nos conseils:

Après la douche, rincer le receveur avec de l'eau et ventiler suffisamment la zone de douche.

Pour un nettoyage plus en profondeur, il est recommandé de nettoyer le receveur avec de l'eau et un nettoyant spécial salles de bain avec une éponge non abrasive ou un chiffon doux en coton. Il n'est pas conseillé d'utiliser des produits abrasifs tel que les éponges à récurer ou autres produits semblables. En cas de tâches résistantes, prière d'utiliser les éponges "gommes magiques".

Pour éliminer tout reste de calcaire, utiliser un produit anticalcaire d'emploi quotidien dilué avec 2/3 d'eau à appliquer de la manière suivante:

1. Enlever la grille d'évacuation.
2. Laisser agir 15 minutes et rincer le receveur à grande eau.
3. Replacer la grille d'évacuation.

Pour le nettoyage du receveur, il est interdit d'utiliser des dissolvants et des produits abrasifs.

En cas de dommages et imperfections, il est possible de demander un kit de réparation, en indiquant la couleur du receveur (consulter document ci-dessous: Kit de réparation....).



Garantie

La garantie de 10 ans offerte pour les gammes PRINT et SPECTRO et de 2 ans pour la gamme SAND, couvre uniquement les non-conformités résultantes d'un défaut de fabrication.

La garantie n'inclut pas les dommages dérivés d'un usage, d'une manipulation, d'une installation ou d'un stockage inadéquat. La garantie se limite à la réparation ou au remplacement du produit défectueux.

Receveur de douche

Répartition des pieds Step Latéral Print / Spectro / Sand

Remarque:

Si les dimensions du receveur de douche ne correspondent pas aux dimensions de longueur ou de largeur des diagrammes suivants, choisissez la dimension la plus petite et la plus proche et redistribuez les pieds de douche avec une distribution similaire.


Format	Nombre de pieds
70x120	16
70x140	19
70x160	22
70x180	25

Format	Nombre de pieds
80x120	16
80x140	18
80x160	21
80x180	24

Format	Nombre de pieds
90x120	16
90x140	18
90x160	21
90x180	24



Largeur 700

cotes en millimètres

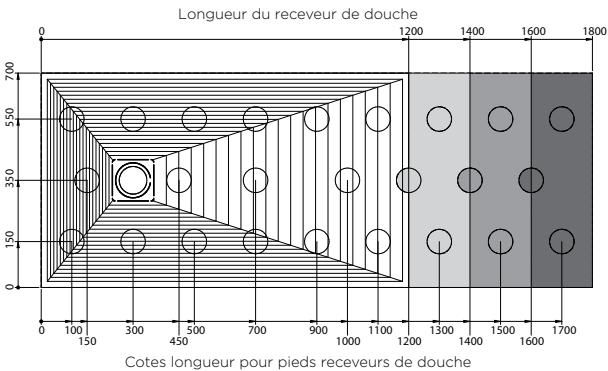



Largeur 800

cotes en millimètres

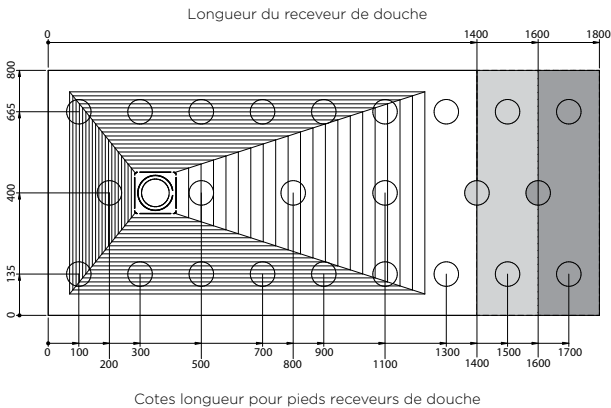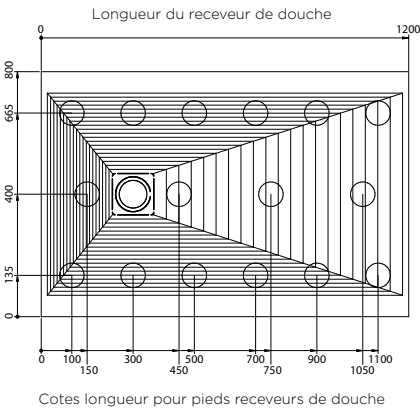

Largeur 900

cotes en millimètres

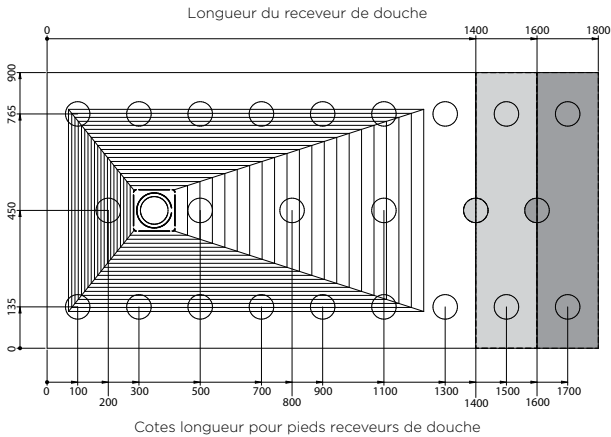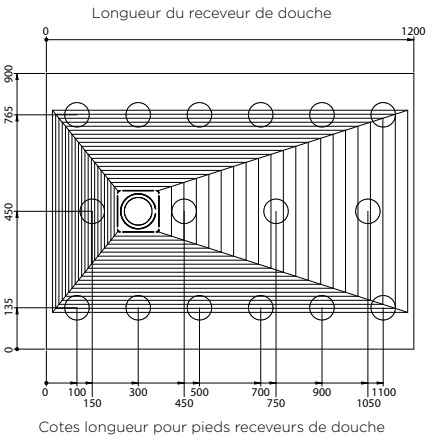

Receveur de douche

Répartition des pieds Step Central Print / Spectro / Sand

Remarque:

Si les dimensions du receveur de douche ne correspondent pas aux dimensions de longueur ou de largeur des diagrammes suivants, choisissez la dimension la plus petite et la plus proche et redistribuez les pieds de douche avec une distribution similaire.


Format	Nombre de pieds
70x120	16
70x140	19
70x160	22
70x180	25

Format	Nombre de pieds
80x120	16
80x140	18
80x160	21
80x180	24

Format	Nombre de pieds
90x120	16
90x140	18
90x160	21
90x180	24



Largeur 700

cotes en millimètres

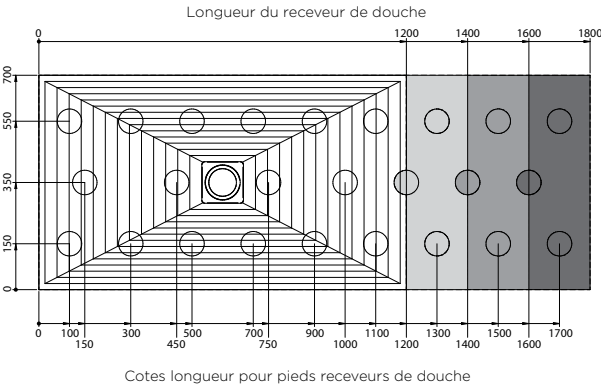



Largeur 800

cotes en millimètres

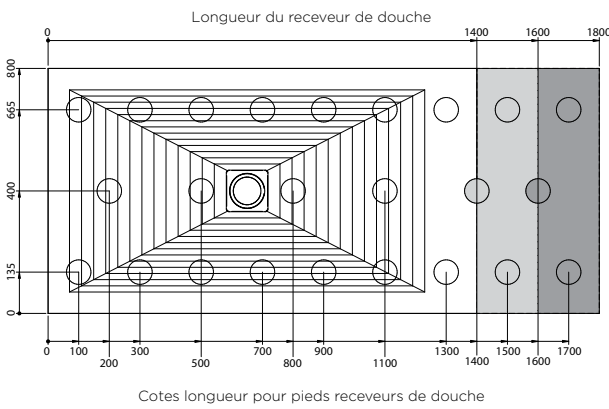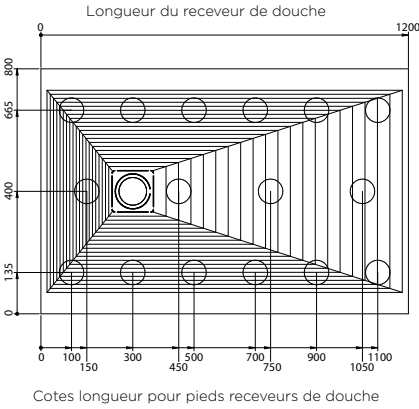

Largeur 900

cotes en millimètres

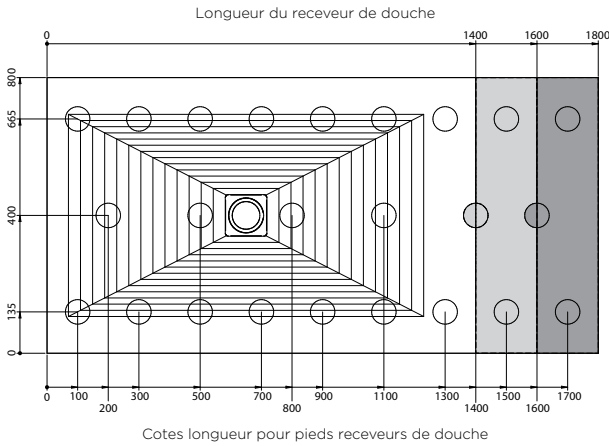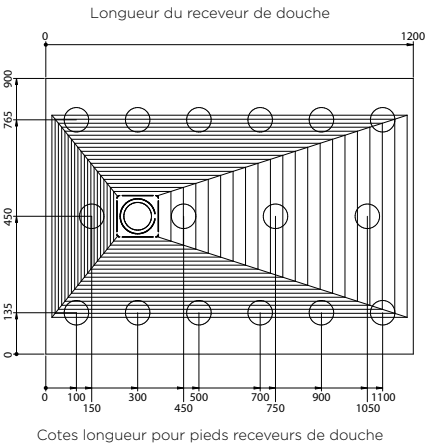

Receveur de douche

Répartition des pieds SURFACE Print / Spectro / Sand

Remarque:

Si les dimensions du receveur de douche ne correspondent pas aux dimensions de longueur ou de largeur des diagrammes suivants, choisissez la dimension la plus petite et la plus proche et redistribuez les pieds de douche avec une distribution similaire.


Format	Nombre de pieds
70x120	16
70x140	19
70x160	22
70x180	25

Format	Nombre de pieds
80x120	16
80x140	18
80x160	21
80x180	24

Format	Nombre de pieds
90x120	16
90x140	18
90x160	21
90x180	24



Largeur 700

cotes en millimètres

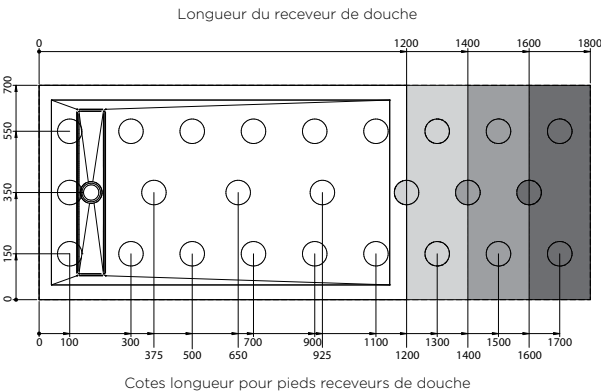



Largeur 800

cotes en millimètres

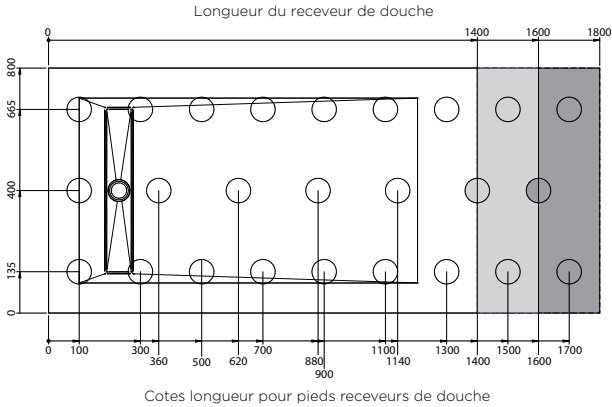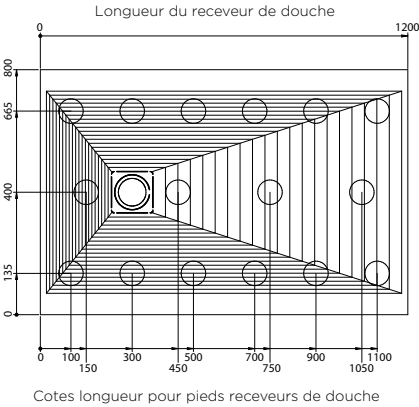


Largeur 900

cotes en millimètres

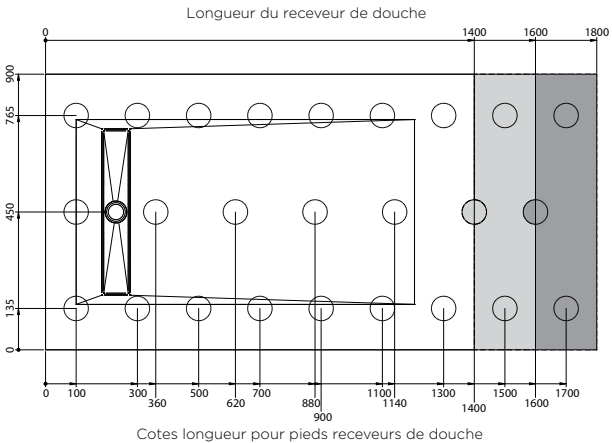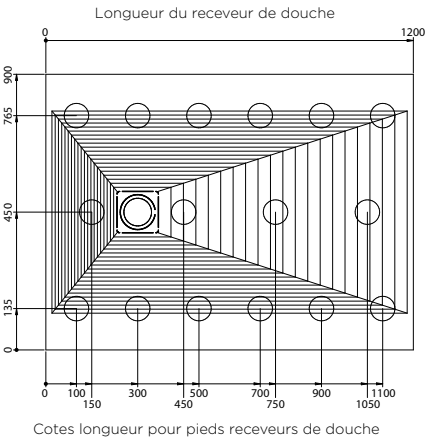

Cotes


cotes en millimètres

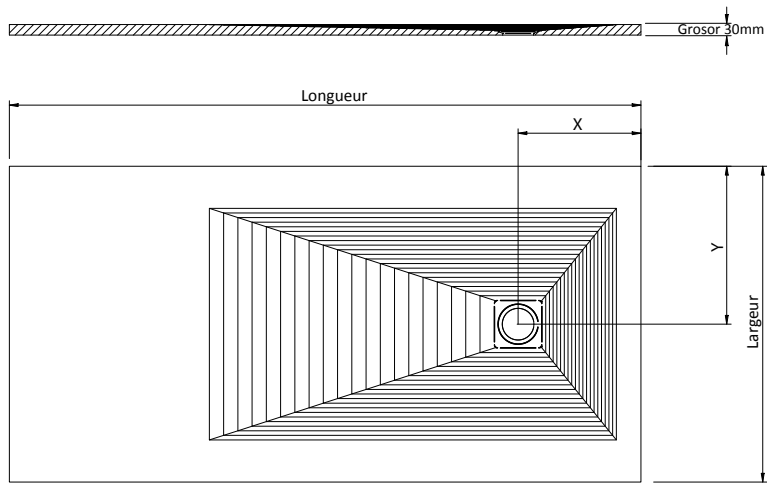

Largeur	Longueur	X	Y
700	1200 / 1400 / 1600 / 1800	300	350
800	1200	300	400
	1400 / 1600 / 1800	350	400
900	1200	300	450
	1400 / 1600 / 1800	350	450

Zone plane de découpe

cotes en millimètres

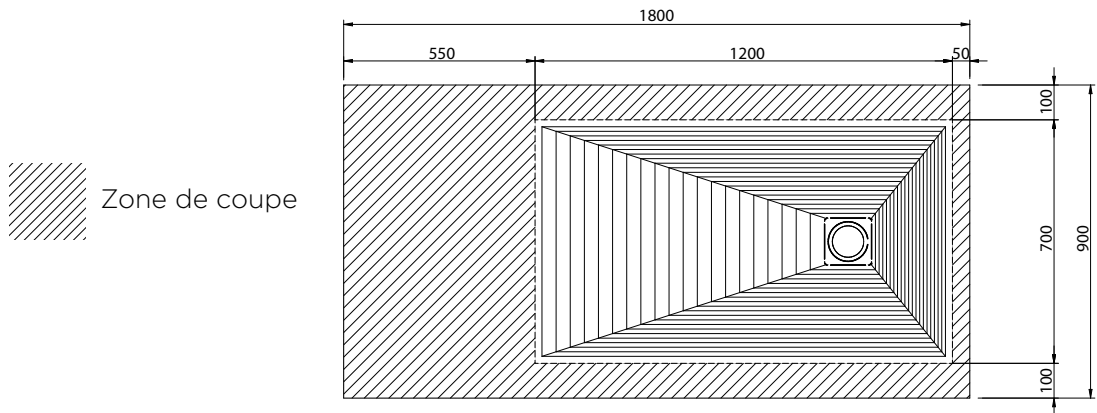


Remarque 1: La zone de coupe est la zone plane de nos receveurs. La zone de douche de 1200 x 700mm est standard pour toutes nos tailles de receveurs.

Remarque 2: La taille du receveur après découpe ne doit pas être inférieure à 1200 x 700 mm (partie correspondant à la zone de douche).

Cotes


cotes en millimètres

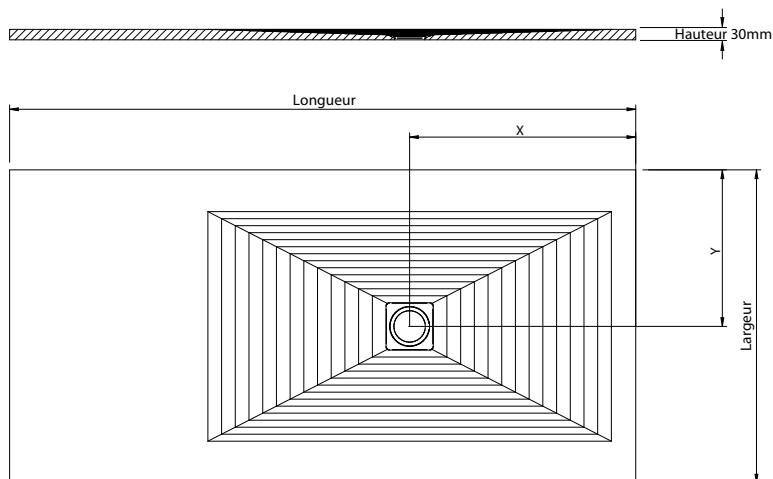

Largeur	Longueur	X	Y
700	1200 / 1400 / 1600 / 1800	600	350
800	1200	600	400
	1400 / 1600 / 1800	650	400
900	1200	600	450
	1400 / 1600 / 1800	650	450

Zone plane de découpe

cotes en millimètres

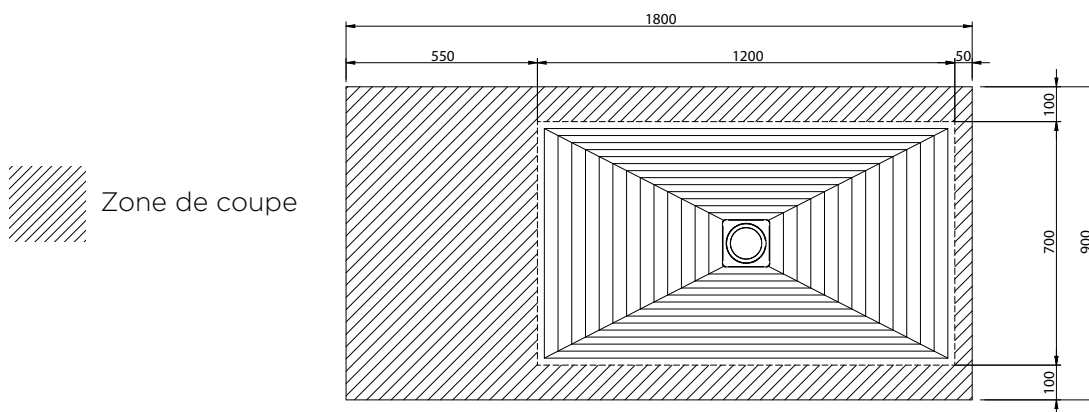

Remarque 1: La zone de coupe est la zone plane de nos receveurs. La zone de douche de 1200 x 700mm est standard pour toutes nos tailles de receveurs.

Remarque 2: La taille du receveur après découpe ne doit pas être inférieure à 1200 x 700 mm (partie correspondant à la zone de douche).


Receveur de douche

SURFACE PRINT / SPECTRO / SAND



Cotes


cotes en millimètres

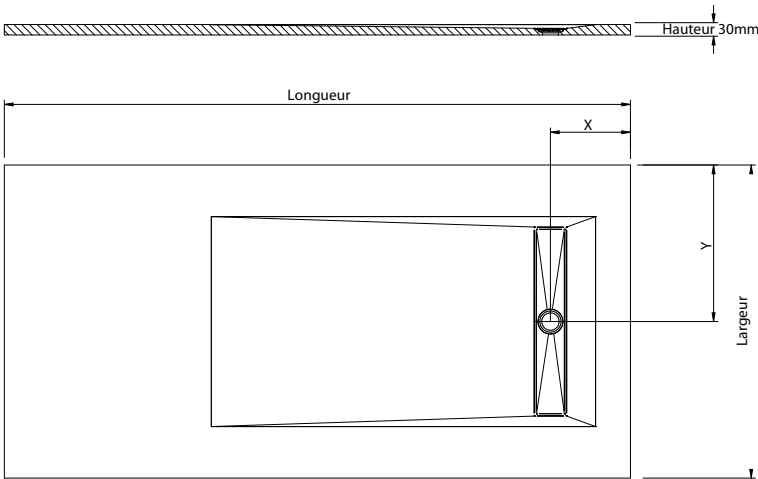

Largeur	Longueur	X	Y
700	1200 / 1400 / 1600 / 1800	170	350
800	1200	170	400
	1400 / 1600 / 1800	230	400
900	1200	170	450
	1400 / 1600 / 1800	230	450

Zone plane de découpe

cotes en millimètres

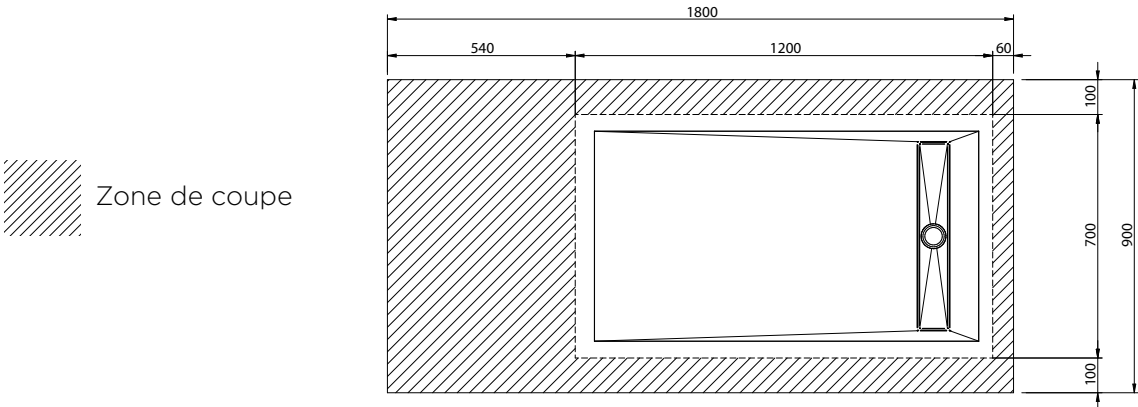

Remarque 1: La zone de coupe est la zone plane de nos receveurs. La zone de douche de 1200 x 700mm est standard pour toutes nos tailles de receveurs.

Remarque 2: La taille du receveur après découpe ne doit pas être inférieure à 1200 x 700 mm (partie correspondant à la zone de douche).

Receveur de douche


Grille Inoxydable

Bosnor®
Solid Surface

Receveur Step Latéral-Central - Print / Spectro / Sand



Recto (partie visible)

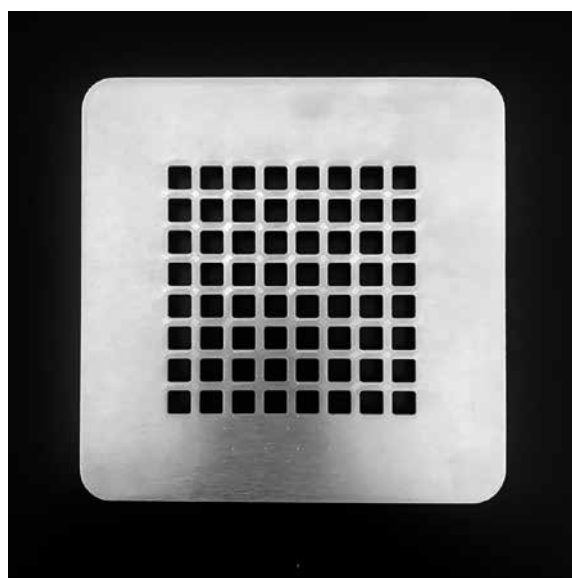

Verso (partie invisible)



Vue détaillée de la grille en acier inoxydable poli et sans aucun élément coupant

Receveur de douche


Grille Inoxydable

Bosnor®
Solid Surface


Receveur SURFACE - Print / Spectro / Sand



Recto (partie visible)

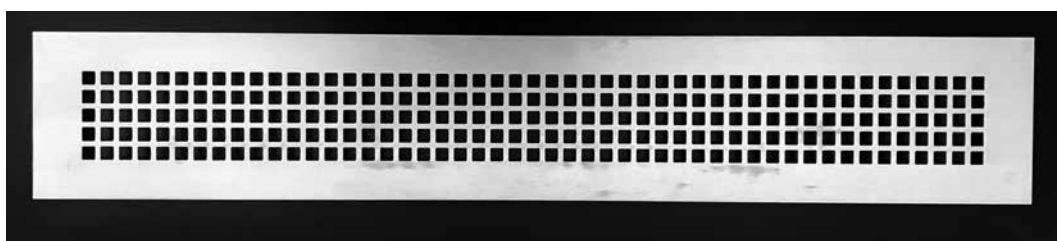

Verso (partie invisible)

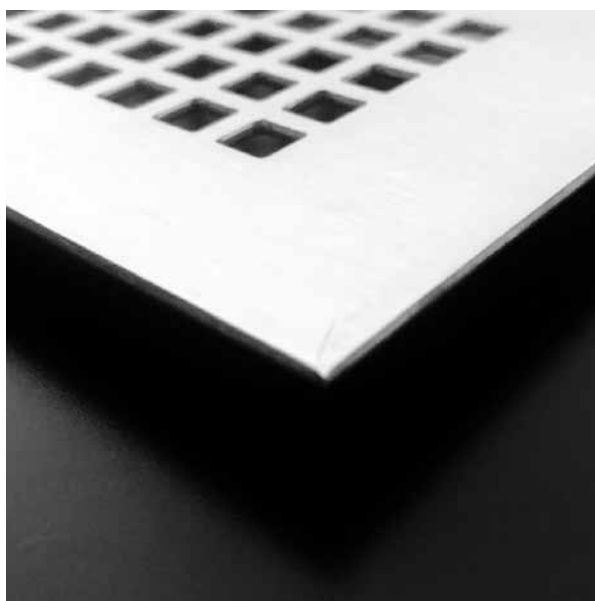

Vue détaillée de la grille en acier inoxydable poli et sans aucun élément coupant

Receveur de douche

Kit de réparation (non inclus)

Bosnor®
Solid Surface

Matériaux

Eléments du kit


- Mortier Solid Surface/charge minérale.
- Durcisseur.
- Papier de verre grain 320.
- Coating acrylique en spray.

Outils nécessaires

- Bande adhésive
- Spatule
- Cutter



Procédure

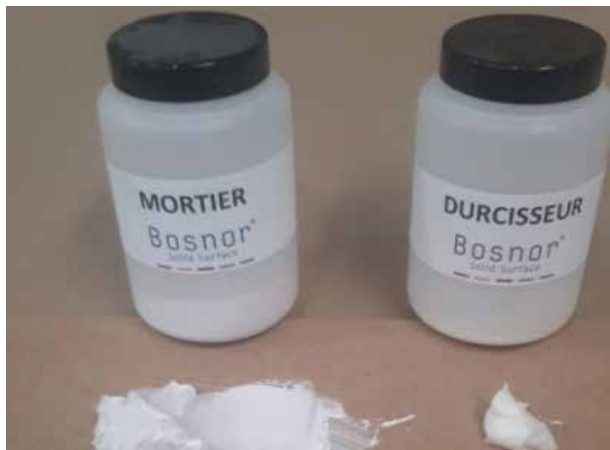

1. Limiter la zone à réparer. (à l'aide de bande adhésive).
2. A l'aide d'une spatule, mélanger le contenu des flacons de mortier et de durcisseur.



3. Etendre le mélange sur la zone à réparer.



4. Retirer l'excès de mortier encore tendre à l'aide d'un cutter.




5. Attendre 5 minutes jusqu'au durcissement partiel du mortier.
6. Recréer la texture du receveur en piquant la matière à l'aide du cutter.


Receveur de douche

Kit de réparation (non inclus)

Bosnor®
Solid Surface

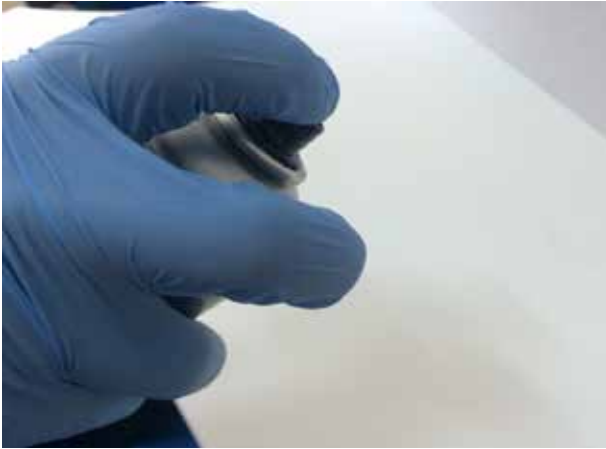

7. Retirer la bande adhésive.

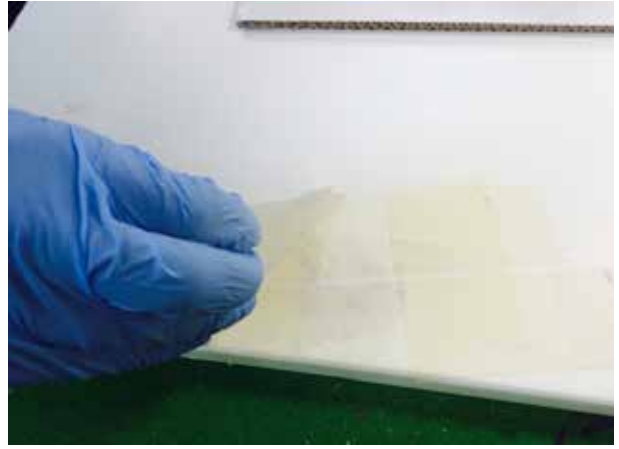

8. Appliquer le coating acrylique en spray sur la zone réparée après l'avoir légèrement polie avec le papier de verre.

Bosnor®
Solid Surface

Pour toute information
complémentaire, merci
de nous contacter:

info@bosnorsl.com
T +34 93 818 88 26
www.bosnorsl.fr